A készüléken telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően, a készülék működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek a jelen útmutatóban leírtaktól.

A Kies (PC Sync) telepítése Kies

1. Töltse le a Kies legfrissebb verzióját a Samsung weboldaláról (**www.samsung.com/kies**) és telepítse a PC-re.
2. Készenléti állapotban válassza a → **Beállítások** → **Alkalmazások** → **Fejlesztés** → **USB-hibakeresés**.
3. A számítógépes adatkábellel kösse össze a telefont a PC-vel.
4. Válassza a **KIES** → **OK** lehetőséget (ha szükséges).
   További információkat a Kies súgójában találhat.

Samsung GALAXY 5 **GT-I5500**

Felhasználói kézikönyv

SAMSUNG

A kézikönyv használata

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Samsung mobil eszközt. A készülék a Samsung kiemelkedő technológiájára és magas követelményeire épül, így minőségi mobilkommunikációt és szórakozást nyújt.

Ez a használati utasítás segít Önnek a telefon funkcióinak és szolgáltatásainak megismerésében.

Fontos tudnivalók

- A biztonságos és rendeltetésszerű használat érdekében olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót és az összes biztonsági figyelmeztetést, mielőtt a készüléket használatba venné.
- Az útmutatóban található leírások a készülék alapértelmezett beállításain alapulnak.
- A használati utasításban szereplő képek és képernyőképek az adott termék esetében eltérhetnek.
- A használati utasításban leírtak eltérhetnek a terméktől, illetve a szolgáltatóktól kapott szoftverektől, és előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A használati útmutató legfrissebb kiadásával kapcsolatban látogasson el a www.samsung.com honlapra.
- Az elérhető funkciók és kiegészítő szolgáltatások készülékenként, szoftverenként és szolgáltatónként változhatnak.
- A használati utasítás formátuma és elkészítési módja a Google Android operációs rendszereken alapul, és a felhasználó által használt operációs rendszertől függően változhat.
- Az alkalmazások és funkcióik országonként, régiónként és hardverváltozatonként változhatnak. A Samsung nem vállal felelősséget a külső cégek által készített alkalmazások okozta teljesítményproblémákért.
- A Samsung nem vállal felelősséget a felhasználó által elvégzett beállításjegyzék-módosítások miatti kompatibilitási és teljesítményproblémákért.
- A mobil eszköz szoftverfrissítéseit a www.samsung.com webhelyről töltheti le.

- A készülék által biztosított hangforrások, háttérképek és képek engedélye korlátozott használatra szól a Samsung és a megfelelő tulajdonosok közötti megállapodások értelmében. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása sérti a szerzői jogokat. A Samsung nem felelős a szerzői jogok ilyen jellegű, felhasználó általi megsértéséért.
- Az útmutatót őrizze meg, hogy a jövőben is segítségül tudja hívni.

Az utasításban szereplő jelölések

Mielőtt hozzáfogna, ismerkedjen meg a kézikönyvben használt ikonokkal:

Figyelmeztetés – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják

Vigyázat! – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek a telefon vagy más készülékek károsodását okozhatják

Megjegyzés – jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk

▶ **Lásd** – kapcsolódó tudnivalókat tartalmazó oldalak, például: ▶ 12. o. (jelentése: „lásd a 12. oldalon")

→ **Majd a** – beállítások vagy menük kiválasztási sorrendjében következő lépés előtt álló jel, például: Válassza az **Üzenetek** → **Új üzenet** lehetőséget (jelentése: **Üzenetek**, majd az **Új üzenet** lehetőség)

[ ] **Szögletes zárójel** – a telefon gombjai; például: [☎] (azaz a bekapcsoló-/hívásbefejező gomb)

Szerzői jog

Copyright © 2011. Samsung Electronics

Ezt a használati utasítást nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati utasítás egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- Az Android logó, valamint a Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ és Google Talk™ kifejezések a Google, Inc. vállalat védjegyei.
- Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym grupy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie.
- Oracle és a Java kifejezések az Oracle és leányvállalatai bejegyzett védjegyei. A további elnevezések, más tulajdonosok bejegyzett védjegyei lehetnek.
- A SRS WOW HD az SRS Labs Inc. bejegyzett védjegye, a WOW HD technológa az SRS Labs, Inc. licence alatt kerülnek felhasználásra.
- A Wi-Fi®, a Wi-Fi CERTIFIED logó és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

dlna CERTIFIED

CE 0168 !

Tartalom

Összeszerelés 9

Kicsomagolás 9

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése ... 9

Az akkumulátor feltöltése 11

A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése 13

A (külön beszerezhető) szíj felcsatolása 15

Használatbavétel 16

A készülék be- és kikapcsolása 16

Ismerkedés a készülékkel 16

Az érintőképernyő használata 20

Az érintőképernyő és a billentyűk lezárása, illetve zárolásuk feloldása 21

A készenléti képernyő ismertetése 22

Alkalmazások megnyitása 24

A készülék testreszabása 25

Szövegbevitel 28

Alkalmazások letöltése az Android Market webhelyről 32

Fájlok letöltése az internetről 33

Adatok szinkronizálása 33

Kommunikáció 35
Telefonálás 35
Üzenetek 39
Google Mail 41
E-mail 42
Beszélgetés 44
Social Hub 45

Szórakozás 46
Fényképező 46
Galéria 53
Zenék 55
FM Rádió 57

Személyes adatok 60
Névjegyek 60
Naptár 63
Emlékeztető 64

Internet 66
Internet 66
Samsung Apps 68
Layar 68
Térkép 69
Google keresés 72
YouTube 73
News & Weather 74
Market 75

Kapcsolati lehetőségek 76
Bluetooth 76
Wi-Fi 78
AllShare 79
USB megosztás és mobil hozzáférési pont 81
Számítógépes kapcsolatok 82
VPN csatlakozások 83

Eszközök 86
Óra 86
Számológép 87
Saját fájlok 87
Feladatkezelő 88
Hangos keresés 88
Write and go 89

Beállítások 90
A Beállítások menü megnyitása 90
Vezeték nélküli és hálózati 90
Hívás 92
Hang 93
Kijelző 93
Hely és biztonság 94
Alkalmazások 95
Fiókok és szinkronizálás 95

Védett adataim 96
Tárhely 96
Keresés 96
Nyelv és billentyűzet 97
Hangki- és bemenet 98
Kisegítő lehetőségek 99
Dátum és idő 99
A telefon névjegye 100

Hibakeresés 101

Biztonsági rendszabályok 107

Index 117

Összeszerelés

Kicsomagolás

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő összetevőket:

- Mobiltelefon
- Akkumulátor
- Töltő
- Rövid kezelési útmutató

Kizárólag a Samsung által jóváhagyott tartozékokat használjon. A feltört vagy nem jogtiszta szoftver hibás működést vagy olyan meghibásodásokat okozhat, amelyekre a gyártó jótállása nem érvényes.

- A készülékhez tartozó összetevők az Ön régiójában rendelkezésre álló vagy a szolgáltatója által kínált szoftvertől és tartozékoktól függően eltérőek lehetnek.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat.
- A készülék a mellékelt tartozékokkal nyújtja a legjobb teljesítményt.
- Előfordulhat, hogy a külön beszerzett tartozékok nem kompatibilisek a készülékkel.

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Szerződéskötéskor a mobilszolgáltatótól kap egy SIM-kártyát (Subscriber Identity Module, előfizetői azonosítómodul), amely tartalmazza az előfizetői adatokat, például a PIN kódot (személyi azonosítószám) és a kiegészítő szolgáltatásokat.

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése:

1 Ha a készülék be van kapcsolva, nyomja meg hosszan a [ ] gombot, majd a készülék kikapcsolásához válassza a **Kikapcsolás** lehetőséget.

2 Vegye le a hátsó fedelet.

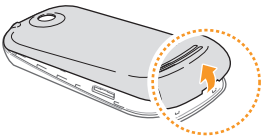

Ügyeljen, hogy a hátlap levételekor ne tegyen kárt a körmében.

3 Helyezze be a SIM-kártyát.

- A SIM-kártyát úgy helyezze be, hogy az aranyszínű érintkezők lefelé nézzenek.
- A telefon nem hálózati szolgáltatásait és egyes menüit a SIM-kártya behelyezése nélkül is használhatja.

4 Helyezze be az akkumulátort.



5 Tegye vissza a hátsó fedelet.

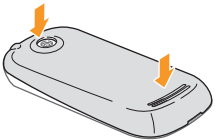

Az akkumulátor feltöltése

A készülék használatbavétele előtt az akkumulátort fel kell tölteni.

A készülék a mellékelt töltővel, illetve számítógépes adatkábellel számítógéphez csatlakoztatva tölthető fel.

A készülékhez kizárólag a Samsung által jóváhagyott töltőket és kábeleket használjon. A jóvá nem hagyott töltők és kábelek az akkumulátor felrobbanását vagy a készülék károsodását okozhatják.

Ha az akkumulátor kezd lemerülni, a készülék figyelmeztető hangjelzést ad, és megjelenik az alacsony töltöttségi szintet jelző üzenet. Az akkumulátorikon ilyenkor üres, és villog. Amikor az akkumulátor teljesen lemerül, a készülék automatikusan kikapcsol. A készülék további használatához töltse fel az akkumulátort.

Töltés a töltővel

1 Nyissa fel a készülék oldalán található többfunkciós csatlakozó fedelét.

2 Dugja a töltő kisebbik végét a többfunkciós csatlakozóba.

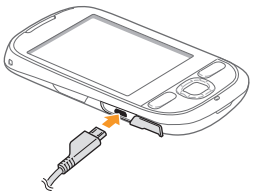

A töltő helytelen csatlakoztatása a készülék súlyos károsodását okozhatja. A jótállás a helytelen használat miatt bekövetkező károkra nem terjed ki.

3 Csatlakoztassa a töltő nagyobbik végét a fali aljzatba.

- A készüléket töltés közben is használhatja, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
- Töltés közben a készülék felforrósodhat. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére.
- Ha a telefon nem töltődik megfelelően, vigye el a készüléket és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

4 Amikor a töltés befejeződött (az akkumulátorikon már nem mozog), húzza ki a töltőt a készülékből és a fali aljzatból.

A töltő kihúzása előtt ne vegye ki az akkumulátort a készülékből. Ha mégis így tesz, kárt tehet a készülékben.

› Töltés számítógépes adatkábellel

Töltés előtt kapcsolja be a számítógépet.

1. Nyissa fel a készülék oldalán található többfunkciós csatlakozó fedelét.
2. Dugja be a számítógépes adatkábel egyik végét (mikro USB) a többfunkciós csatlakozóba.
3. Dugja be a számítógépes adatkábel másik végét a számítógép USB-portjába.

A számítógépes adatkábel típusától függően eltarthat egy ideig, amíg a töltés megkezdődik.

4. Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött (az akkumulátorikon már nem mozog), húzza ki a számítógépes adatkábelt a készülékből, majd a számítógépből.

A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése

További multimédiafájlok tárolásához memóriakártyát kell behelyezni. A telefonba legfeljebb 32 GB kapacitású microSD™ vagy microSDHC™ memóriakártya helyezhető (a memóriakártya gyártójától és típusától függően).

A Samsung a jóváhagyott iparági memóriakártya-szabványokat használja, de előfordulhat, hogy egyes márkák nem kompatibilisek a készülékkel. A nem kompatibilis memóriakártyák használata a készülék, a memóriakártya vagy a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja.

- A készülék a memóriakártyákon csak a FAT fájlrendszert támogatja. Ha más fájlrendszerre formázott memóriakártyát helyez a készülékbe, a készülék a kártya újraformázását fogja kérni.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Amikor memóriakártyát helyez a készülékbe, a memóriakártya fájlmappái az /sdcard mappában jelennek meg.

1 Vegye le a hátsó fedelet.

2 Helyezzen be egy memóriakártyát az aranyszínű érintkezőkkel lefelé.

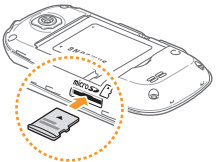

3 Nyomja a memóriakártyát a nyílásba addig, amíg az a helyére nem pattan.

4 Tegye vissza a hátsó fedelet.

› A memóriakártya eltávolítása

A biztonság érdekében eltávolítás előtt válassza le memóriakártyát.

1 Készenléti állapotban válassza az → **Beállítások** → **Tárhely** → **SD-kártya leválasztása** → **OK** lehetőséget.

2 Vegye le a hátsó fedelet.

3 Finoman nyomja meg a kártyát, hogy a rögzítése kioldjon.

4 Húzza ki a memóriakártyát a nyílásból.

5 Vegye ki a memóriakártyát.

6 Tegye vissza a hátsó fedelet.

Adattovábbítás, illetve adatfogadás közben ne vegye ki a kártyát, mivel ez adatvesztéssel vagy a kártya, illetve a készülék károsodásával járhat.

› A memóriakártya formázása

Ha számítógéppel formázta a memóriakártyát, előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel. Formázza a memóriakártyát a készülékben.

1 Készenléti állapotban válassza az → **Beállítások** → **Tárhely** → **SD-kártya leválasztása** → **SD-kártya formázása** lehetőséget.

2 Válassza az **SD-kártya formázása** → **Mindent töröl** lehetőséget.

A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról. A gyártó a felhasználói tevékenység miatti adatvesztésre nem vállal jótállást.

A (külön beszerezhető) szíj felcsatolása

1 Vegye le a hátsó fedelet.

2 Csúsztassa át a szíjat a nyíláson, és hurkolja át a kis kiemelkedésen.

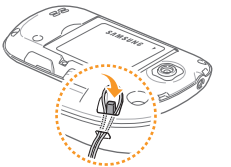

3 Tegye vissza a hátsó fedelet.

Használatbavétel

A készülék be- és kikapcsolása

A készülék bekapcsolásához hosszan nyomja meg a [ ] gombot. A készülék automatikusan kapcsolódik a mobiltelefon-hálózathoz.

A készülék kikapcsolása,

1. Nyomja meg hosszan a [ ] gombot.
2. Válassza a **Kikapcsolás** lehetőséget.

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a hivatalos személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.
- A telefon kizárólag nem hálózati szolgáltatásainak használatához váltson át Repülés üzemmódra. Nyomja meg hosszan a [ ] gombot, majd válassza a **Repülő üzemmód** lehetőséget.

Ismerkedés a készülékkel

A készülék elrendezése

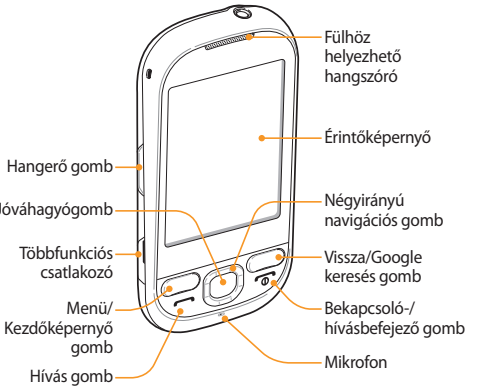

Gombok

Gomb	Funkció
Menü/ Kezdőképernyő	Az aktuális képernyőn elérhető opciók listájának megjelenítéséhez nyomja meg a [▤] gombot, a készenléti képernyőre visszatéréshez nyomja meg a [⌂] gombot, a legutóbbi alkalmazások listájának megtekintéséhez nyomja meg hosszan a [⌂] gombot.
Négyirányú navigáció	Az alkalmazások vagy menü lehetőségek átlapozása.
Jóváhagy	A bemenet jóváhagyása.
Vissza/Google keresés	A [⮌] gombot megnyomva az előző képernyőre léphet, a [🔍] gombot megnyomva pedig megnyithatja a Google keresést.

Gomb	Funkció
Tárcsázás	Hívások kezdeményezése vagy fogadása; a legutoljára hívott, fogadott és nem fogadott hívások telefonszámainak visszakeresése Készenléti állapotban.
Be- és kikapcsoló gomb	A készülék bekapcsolása (hosszan lenyomva); Hívás befejezése; A gyorsmenük megnyitása (hosszan lenyomva); Az érintőképernyő zárolása.
Hangerő	A készülék hangerejének szabályozása.

Állapotjelző ikonok

A kijelzőn megjelenő ikonok régiónként és szolgáltatóként változhatnak.

Ikon	Leírás
	USB internetmegosztás vagy hozzáférési pont bekapcsolva
	Térerő
	GPRS hálózathoz csatlakozva
	EDGE hálózathoz csatlakozva
	Csatlakozott az UMTS-hálózathoz
	HSDPA-hálózathoz csatlakozva
	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
	További állapot ikonok elérhetők (az ikon megérintésével megtekinthetők)
	Figyelmeztetés hibára vagy más eseményre

Ikon	Leírás
	Eseményértesítés
	FM rádió bekapcsolva a háttérben
	Hívás folyamatban
	Tartásban lévő hívás
	Feltétel nélküli hívásátirányítás bekapcsolva
	Nem fogadott hívás
	Kihangosítás bekapcsolva
	Zenelejátszás folyamatban
	Számítógéphez csatlakoztatva
	Adatok feltöltése
	Adatok letöltése

Ikon	Leírás
	GPS bekapcsolva
	Internetes szinkronizálás
	Bluetooth bekapcsolva
	Bluetooth mikrofonos fülhallgató csatlakoztatva
	WLAN bekapcsolva
	Új szöveges vagy multimédiás üzenet
	Új e-mail
	Új hangpostaüzenet
	Csendes mód bekapcsolva
	Repülés mód bekapcsolva
	Rezgés mód bekapcsolva

Ikon	Leírás
	Nincs behelyezve SIM-kártya
	Nincs jel
	Akkumulátor töltöttségi szintje
	Ébresztés bekapcsolva
10:00	Pontos idő

Az érintőképernyő használata

A készülék érintőképernyőjén egyszerűen választhat ki elemeket, és hajthat végre funkciókat. Ismerje meg az érintőképernyő használatához kapcsolódó alapvető műveleteket.

- Ne használjon hegyes tárgyakat, mert azok megkarcolhatják az érintőképernyőt.
- Ügyeljen arra, hogy más villamos készülékek ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyőre ne kerüljön víz. Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.

- Az érintőképernyő optimális használatához távolítsa el róla a védőfóliát még a készülék használatbavétele előtt.
- Az érintőképernyő egyik rétege érzékeli az emberi test által kibocsátott gyenge elektromos töltéseket. A jobb teljesítmény érdekében az érintőképernyőt ujja hegyével érintse meg. Az érintőképernyő hegyes tárgyak, például érintőpálca vagy toll érintésére nem reagál.

Az érintőképernyőn a következő műveleteket hajthatja végre:

- Érintés: Menüpont vagy beállítás kiválasztásához vagy alkalmazás elindításához érintse meg egyszer az érintőképernyőt az ujjával.
- Hosszan megérintés: Érintsen meg egy elemet, majd az előugró beállításlista megnyitásához tartsa rajta az ujját több mint 2 másodpercig.
- Görgetés: Lista elemeinek kiválasztásához érintse meg a képernyőt, majd húzza az ujját lefelé, felfelé, jobbra vagy balra.
- Áthúzás: Érintse meg hosszan az ujjával a képernyőt, majd az elem áthelyezéséhez húzza az ujját a képernyőn.
- Dupla érintés: Fényképek vagy weblapok megtekintése során nagyításhoz vagy kicsinyítéshez érintse meg kétszer gyorsan egymás után az érintőképernyőt az ujjával.

- Ha egy adott ideig nem használja a készüléket, az érintőképernyő kikapcsol. A képernyő bekapcsolásához nyomja meg bármelyik gombot.
- A háttérvilágítás idejét is módosíthatja. Az alkalmazáslistából válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Képernyő időkorlátja** lehetőséget.

Az érintőképernyő és a billentyűk lezárása, illetve zárolásuk feloldása

A gombok és az érintőképernyő lezárásával megakadályozhatja a nemkívánatos műveleteket.

A lezáráshoz nyomja meg a [ ] gombot.

A lezárás feloldásához kapcsolja be a képernyőt bármelyik gomb megnyomásával és húzza el a pontot jobbra.

A készenléti képernyő ismertetése

Amikor a készülék készenléti üzemmódban van, a készenléti képernyő látható. A készenléti képernyőn megtekintheti a készülék állapotát, és alkalmazásokat nyithat meg.

A készenléti képernyő több panelből áll. A panelek közötti váltáshoz léptessen balra vagy jobbra. Új paneleknek helyezhetők a készenléti képernyőre. ► 23. o.

› Elemek felvétele a készenléti képernyőre

A készenléti képernyőt saját igényeinek megfelelően átalakíthatja alkalmazásokra mutató parancsikonok, alkalmazásokhoz tartozó elemek, widgetek (vezérlők) és mappák felvételével. Elemek felvétele a készenléti képernyőre:

1 Készenléti állapotban nyomja meg a [▤] → **Hozzáad** menüpontot.

2 Válassza ki a kívánt kategóriát → egy elemet:

- **Samsung Widgetek**/**Widgetek**: Adjon Widgeteket a képernyőhöz, mint különféle órák, fényképek, kedvenc névjegyek listája, és online szolgáltatások.
- **Gyorsgombok**: Különféle elemekre, például alkalmazásokra, könyvjelzőkre vagy névjegyekre mutató gyorsgombok felvétele.
- **Mappák**: Új mappa létrehozása vagy új mappák felvétele a névjegyek tárolására.
- **Háttérképek**: A háttérkép beállítása.

Az elérhető elemek a készenléti képernyő aktuális üzemmódjától függően változhatnak.

› Elemek mozgatása a készenléti képernyőn

1 Érintse meg a mozgatni kívánt elemet, és tartsa rajta az ujját.

2 Húzza az elemet a kívánt helyre amikor az elem ki van nagyítva.

Elemek eltávolítása a készenléti képernyőről

1 Érintse meg az eltávolítandó elemet, és tartsa rajta az ujját. Amikor az ikon megjelenik az alkalmazások területén, az azt jelenti, hogy a képernyő alján található alkalmazás terület átvált lomtárra.

2 Húzza az ikont a kukába.

3 Amikor az elem és a lomtár sáv is piros színűvé válik, engedje el az elemet.

A gyorsgombokat tartalmazó panel megnyitása

A gyorsgombokat tartalmazó panel megnyitásához készenléti üzemmódban vagy alkalmazás használata közben érintse meg az állapotjelző ikonok területét és húzza lefelé az ujját. Elérhetők a hálózati információk és az értesítési lista. A lista elrejtéséhez húzza fel a lista alját.

A gyorsgombokat tartalmazó panelről a következő opciókat használhatja:

- **Wi-Fi**: A WLAN-kapcsolat funkció be-, illetve kikapcsolása. ► 78. o.
- **Bluetooth**: A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás be-, illetve kikapcsolása. ► 76. o.
- **Hang**: A Csendes mód be-, illetve kikapcsolása.
- **Aut. elforg.**: Az automatikus elforgatás funkció be-, illetve kikapcsolása.

Panelek hozzáadása és eltávolítása a készenléti képernyőn

A készenléti képernyőre új paneleket vehet fel, illetve paneleket távolíthat el róla, hogy ízlése és igényei szerint szervezhesse a widgeteket.

1 Készenléti állapotban nyomja meg a [▤] → **Szerkeszt** lehetőséget.

2 Új panel hozzáadásához válassza a + lehetőséget, vagy a − lehetőséget a panel eltávolításához

3 A készenléti képernyőre való visszatéréshez nyomja meg a [↩] gombot.

Alkalmazások megnyitása

Az alkalmazások megnyitása:

1. Az alkalmazáslista megnyitásához készenléti állapotban válassza a ⊞ lehetőséget.
2. Lapozzon balra vagy jobbra a kívánt alkalmazás-képernyőhöz.
3. Jelöljünk ki egy alkalmazást.

   - A Google által kínált alkalmazások használatához Google-fiókkal kell rendelkeznie. Ha még nincs Google-fiókja, készítsen egyet.
   - Ha hosszan megérint egy alkalmazást, az hozzáadódik a készenléti képernyőhöz.

4. A [↩] gombot megnyomva az előző képernyőre, a [⌂] gombot megnyomva pedig a készenléti képernyőre térhet vissza.

A készülék beépített mozgásérzékelővel rendelkezik, amely érzékeli a készülék helyzetét. Ha egyes szolgáltatások használata közben elforgatja a készüléket, a kijelzőn a kép automatikusan fekvő nézetre vált át. Ha azt szeretné, hogy a kijelzőn megjelenő kép tájolása a készülék elforgatása esetén se változzon, válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Kép. aut. elforgatása** lehetőséget.

› Alkalmazások rendezése

Az alkalmazáslistában tetszése és igényei szerint rendezheti az alkalmazásokat sorrendjük megváltoztatásával vagy kategóriákba csoportosításukkal.

1. Az alkalmazáslistán állva nyomja meg a [☰] gombot → válassza a **Szerkeszt** lehetőséget.
2. Érintse meg hosszan az alkalmazást.
3. Húzza a kívánt alkalmazást oda, ahová szeretné.

   Az alkalmazás ikonját másik főmenübe is áthúzhatja.
4. Az alkalmazások sorrendjének mentéséhez nyomja meg a [↩] gombot.

Legutóbbi alkalmazások megnyitása

1. A legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitásához nyomja meg hosszan a [⌂] gombot.
2. Válassza ki a megnyitandó alkalmazást.

A készülék testreszabása

Még többet kihozhat a készülékből, ha saját igényeinek megfelelően állítja be.

A dátum és az idő beállítása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Dátum és Idő** lehetőséget.
2. Állítsa be az időt és a dátumot, és módosítsa a többi beállítást.

Az érintés hangjának ki- és bekapcsolása

Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hang** → **Hallható válogatás** lehetőséget.

A csengőhangok hangerejének beállítása

A csengőhang hangerejének beállításához nyomja felfelé vagy lefelé a hangerőszabályzó gombot.

Váltás Csendes üzemmódra

A készülék némításához, illetve a némítás megszüntetéséhez tegye a következők valamelyikét:

- Készenléti módban nyomja meg a [⌐] → **Bill.-zet** vagy válassza a [✆] lehetőséget, majd érintse meg hosszan a **#** lehetőséget.
- Nyissa meg a gyorsgombokat tartalmazó panelt a képernyő felső részén, majd válassza a **Hang** lehetőséget.
- Készenléti módban nyomja meg hosszan a [☎] gombot, majd válassza a **Csendes mód** lehetőséget.

A csengőhang módosítása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hang** → **Telefon csengőhangja** lehetőséget.
2. Válasszon csengőhangot, majd válassza az **OK** lehetőséget.

A készenléti képernyő háttérképének kiválasztása

1. Készenléti állapotban nyomja meg a [▤] gombot → válassza a **Háttérkép** lehetőséget → egy beállítást.
2. Válasszon egy képet.
3. Válassza a **Ment**, **háttérkép beállítása** vagy a **Set wallpaper** lehetőséget.

A Samsung nem felelős a készülékhez adott alapértelmezett képek vagy háttérképek használatáért.

Az ablakváltási animációk bekapcsolása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Animáció** lehetőséget.
2. A listáról válasszon egy lehetőséget.

A kijelző fényerejének beállítása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Fényerő** lehetőséget.
2. A csúszkát húzva állítsa be a fényerőt.
3. Válassza az **OK** lehetőséget.

A kijelző fényereje befolyásolja, hogy milyen gyorsan merül le az akkumulátor.

Képernyőzár beállítása

Feloldóminta vagy jelszó beállításával megakadályozhatja, hogy illetéktelenek az engedélye nélkül használják a készüléket.

- Miután beállított valamilyen képernyőzárat, a készülék minden bekapcsolásakor és az érintőképernyő lezárásának minden feloldásakor meg kell azt adnia.
- Ha elfelejti a feloldó mintát, a feloldáshoz vigye el a telefont egy Samsung-szervizbe.
- A Samsung nem vállal felelősséget a jelszó vagy bármely személyes adat elvesztéséért és a nem jogtiszta szoftverek okozta károkért.

Feloldóminta beállítása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza ki a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **Képernyőzár beállítása** → **Minta** lehetőséget.
2. Olvassa el a képernyőn megjelenő utasításokat, és tekintse meg a feloldóminta-példákat, majd válassza a **Tovább** lehetőséget (ha szükséges).
3. Rajzoljon egy mintát az ujját húzva, legalább 4 pontot összekötve.
4. Válassza a **Folytat** lehetőséget.
5. Megerősítésképpen rajzolja meg újra a mintát.
6. Válassza a **Megerősít** lehetőséget.

Feloldó PIN kód beállítása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza ki a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **Képernyőzár beállítása** → **PIN** lehetőséget.
2. Adja meg az új PIN kódot (csak számok) és válassza a **Folytatás** lehetőséget.
3. Adja meg ismét a PIN kódot, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Feloldó jelszó beállítása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza ki a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **Képernyőzár beállítása** → **Jelszó** lehetőséget.
2. Írja be az új jelszót (alfanumerikus), majd válassza az **OK** lehetőséget.
3. Adja meg ismét a jelszót, majd válassza az **OK** lehetőséget.

› SIM-kártya zárolása

A készüléket a SIM-kártyához kapott PIN-kód aktiválásával zárhatja le.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **SIM-kártya zár beállítása** → **SIM-zár** lehetőséget.
2. Írja be a PIN-kódot, majd válassza az **OK** lehetőséget.

A PIN-védelem engedélyezése után a készülék minden bekapcsolásakor meg kell adnia a PIN-kódot.

- Ha túl sokszor ír be helytelen PIN kódot, a rendszer letiltja a SIM-kártyát. A tiltás feloldásához PIN-feloldó kódot (PUK kódot) kell beírnia.
- Ha a SIM-kártya téves PUK kód megadása miatt tiltódik le, a tiltás feloldásához vigye be a kártyát a szolgáltatójához.

Szövegbevitel

Szöveget a virtuális billentyűzet gombjait megérintve vagy kézírással a képernyőre írva vihet be.

Billentyűzet típusának módosítása

A billentyűzet típusa módosítható. Hosszan érintse meg a szövegbeviteli mezőt, és válassza a **Beviteli mód** → billentyűzettípus (Swype vagy Samsung) lehetőséget.

Szövegbevitel a Samsung billentyűzettel

1 Válassza a → egy szövegbeviteli módot.

Beállítás	Funkció
Qwerty Billentyűzet	Válasszon ki karaktereket a QUERTY billentyűzeten.
3x4 Billentyűzet	Válassza ki a kívánt karaktereket a billentyűzeten.
1 kézírásmező	Írjon a beviteli mező megfelelő oszlopába.
2 kézírásmező	A beviteli mezőbe írhat.
Teljes képernyős kézírás	A képernyőn bárhová írhat.

2 Írja be a szöveget az alfanumerikus billentyűzet segítségével vagy kézzel a képernyőre írva.

Az alábbi gombokat is használhatja:



Szám	Funkció
1	Váltson ABC vagy T9 módra; Amikor a T9 melletti pont zöldre vált, a T9 mód aktív.
2	Váltás kis- és nagybetű között.
3	Bevitt szöveg törlése.
4	Sortörés.
5	Váltás a szám-/szimbólumbeviteli mód és az ABC beviteli mód között
6	A szövegbeviteli mód megváltoztatása. A billentyűzet beállításainak megnyitása (hosszan megérintve).
7	Szóköz beillesztése; pont beillesztése (duplán megérintve).

- A Samsung billentyűzet elrejtéséhez nyomja meg a [⮌] gombot.
- A billentyűzet beállítások módosításához érintse meg hosszan a lehetőséget.

Szöveg bevitele a Swype billentyűzet segítségével

1. A szövegbevitel módszerének módosítása.
2. Válassza ki a szó első karakterét és húzza az ujját a második karakterre anélkül, hogy felemelné az ujját a képernyőről.

3 Egy pillanatra álljon meg a második karakteren, majd húzza az ujját a következő karakterre.

4 Folytassa a műveletet addig, amíg be nem fejezi a szót.

5 Emelje fel az ujját az utolsó karakterről. A szó bekerül a szövegbeviteli mezőbe.

6 A teljes szöveg beviteléhez ismételje meg az 2-5. lépést.

További karakterek beírásához érintse meg hosszan a gombokat.

Az alábbi gombokat is használhatja:

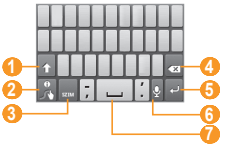

Szám	Funkció
1	Váltás kis- és nagybetű között.
2	Swype tipp képernyő megnyitása; Súgó információk megnyitása (hosszan megérintve).
3	Váltás a szimbólumbeviteli mód és az ABC/szám beviteli mód között.
4	Bevitt szöveg törlése.
5	Sortörés.

Szám	Funkció
6	Szövegbevitel hang alapján; Ez az ikon csak akkor jelenik meg, ha előzőleg bekapcsolta a funkciót. Ez a funkció nem minden kiválasztott beviteli nyelvnél működik.
7	Szóköz beszúrása.

- A Swype billentyűzet elrejtéséhez nyomja meg a [↩] gombot.
- A Swype billentyűzet használatával kapcsolatos súgóinformációk megjelenítéséhez válassza a lehetőséget.

Szöveg másolása és beillesztése

Szöveg beírása közben a másolási és beillesztési funkcióval szövegeket emelhet át más alkalmazásokba.

1. Érintse meg hosszan a szövegbeviteli mezőt.
2. A beállítások listájáról válassza a **Szöveg kijelölése** lehetőséget.
3. Az ujját húzva jelölje ki a kívánt szöveget.
4. Érintse meg hosszan a kijelölt szöveget.
5. A szöveg vágólapra másolásához és beillesztéséhez vagy kivágásához és beillesztéséhez válassza a **Másol** vagy **Kivág** parancsot.
6. Egy másik alkalmazásban érintse meg hosszan a szövegbeviteli mezőt.
7. A szöveg vágólapról a beviteli mezőbe való beillesztéséhez válassza a **Beilleszt** lehetőséget.

Alkalmazások letöltése az Android Market webhelyről

Az Android platform segítségével a telefon funkciói további alkalmazások telepítésével bővíthetők. Az Android Market webhelyen egyszerűen és gyorsan vásárolhat játékokat és mobiltelefonos alkalmazásokat.

- Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.
- A fényképezőgép autofókusz funkcióját használó bizonyos alkalmazások nem használhatók.

Egy alkalmazás keresése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Market** lehetőséget.
2. Amikor megjelennek a használati feltételek, válassza az **Accept** (Elfogad) lehetőséget.
3. Nyomja meg a [▤] → **Search** lehetőséget.
4. Adja meg egy alkalmazás nevének egy szavát majd válassza a **NYIT** lehetőséget.
5. Válassza ki a megnyitandó alkalmazást.

Alkalmazás telepítése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Market** lehetőséget.
2. Válasszon kategóriát → egy elemet.
3. Válassza a **Install** (ingyenes alkalmazások esetén) vagy a **Buy** → **OK** lehetőséget.

   Amennyiben a **Install** lehetőséget választja, az elem letöltése azonnal elindul.

   Ha a **Buy** (Vásárlás) lehetőséget választja, meg kell adnia hitelkártyája adatait. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Alkalmazás eltávolítása

1. Az Android Market kezdőképernyőjén nyomja meg a [▤] gombot → válassza a **My apps** lehetőséget.
2. Jelölje ki a törölni kívánt elemet.
3. Válassza az **Uninstall** → **OK** lehetőséget.

Fájlok letöltése az internetről

Amikor fájlokat vagy webes alkalmazásokat tölt le az internetről, a készülék a memóriakártyára menti azokat. A támogatott fájlformátumok ellenőrzéséhez lásd a használati útmutató "Támogatott fájlformátumok" fejezetét.

Az internetről letöltött fájlok vírusokat tartalmazhatnak, amelyek károsíthatják a készüléket. Ennek kockázatát úgy csökkentheti, ha csak megbízható forrásokból tölt le fájlokat.

Egyes médiafájlok digitális tartalomvédelemmel (Digital Rights Management) védik a szerzői jogokat. Ez a védelem megakadályozhatja egyes fájlok letöltését, másolását, módosítását vagy elküldését.

Fájlok letöltése az internetről:

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Internet** lehetőséget.

2 Keressen egy fájlt vagy alkalmazást, és töltse le.

Ha nem az Android Market webhelyről letöltött alkalmazásokat telepít, a **Beállítások** → **Alkalmazások** → **Ismeretlen források** lehetőséget kell választania.

Adatok szinkronizálása

Az adatokat különböző webkiszolgálókkal (Google üzenetek, naptár, és névjegyek) szinkronizálhatja, valamint biztonsági másolatot készíthet róluk, és visszaállíthatja őket.

A készülék internetkapcsolata a szinkronizálás befejezése után sem szakad meg. Ha a webhelyen bármilyen változtatás történik, a frissített adatok megjelennek a telefonon, és automatikusan megkezdődik a szinkronizálás. Ugyanez ellentétes irányban is érvényes.

Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.

A kiszolgálón levő fiók beállítása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Fiókok és szinkronizálás** lehetőséget.
2. Válassza a **Fiók hozzáadása** lehetőséget → egy fióktípust.
3. A fiók beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

   Online közösségi szolgáltatásokhoz, például a Facebook vagy a MySpace szolgáltatáshoz, adja meg felhasználónevét és jelszavát, majd válassza a **Bejelentkezés** lehetőséget.

Az automatikus szinkronizálás bekapcsolása

Amennyiben a webes alkalmazások (Google levelek, naptár vagy névjegyek) valamelyikében adatokat ad hozzá vagy szerkeszt, a frissített információ megjelenik a készüléken, és fordítva.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Fiókok és szinkronizálás** lehetőséget.
2. Válassza az **Auto. szinkronizálás** → lehetőséget.
3. Válassza ki a szinkronizálandó alkalmazásokat.

Ha ki szeretne zárni bizonyos alkalmazásokat a szinkronizálásból, törölje a jelet az adott alkalmazások melletti négyzetből.

Adatok kézi szinkronizálása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Fiókok és szinkronizálás** lehetőséget.
2. Válasszon ki egy fiókot.
3. Nyomja meg a [▭] → **Szinkronizálás most** lehetőséget. A készülék megkezdi a szinkronizálandóként beállított adatok szinkronizálását.

Kommunikáció

Telefonálás

Ismerje meg a telefonálási funkciókat, például a hívások kezdeményezését és fogadását a telefonálás közben elérhető funkciók használatával, valamint a telefonálással kapcsolatos szolgáltatások testreszabását és igénybevételét.

› Hívás kezdeményezése és fogadása

Hívások kezdeményezéséhez, fogadásához, befejezéséhez és elutasításához a gombokat vagy az érintőképernyőt használhatja.

Hívás kezdeményezése

1 Készenléti állapotban nyomja meg a [ ] → **Bill.-zet** lehetőséget vagy válassza a lehetőséget, majd írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.

2 A hívás indításához válassza a ikont.

3 A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] → **Befejezés** vagy nyomja meg a [ ] gombot.

A gyakran hívott telefonszámokat mentse a névjegyzékbe. ▶ 60. o.

Hívás fogadása

1 Bejövő hívás esetén nyomja meg a [ ] gombot.

Ha csöng a készülék, a hangerőszabályzó gomb megnyomásával elnémíthatja a csengőhangot.

2 A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] → **Befejezés** vagy nyomja meg a [ ] gombot.

Hívás elutasítása

Bejövő hívás esetén nyomja meg a [ ] gombot. A hívó fél „foglalt” jelzést fog hallani.

Külföldi szám hívása

1. Készenléti állapotban nyissa meg a [ ] → **Bill.-zet**, vagy válassza a lehetőséget, majd érintse meg hosszan a **0** gombot a **+** karakter beszúrásához.
2. Írja be a tárcsázni kívánt teljes számot (országhívó szám, körzetszám és telefonszám), majd a tárcsázáshoz válassza a ikont.

A mikrofonos fülhallgató használata

Ha a mellékelt mikrofonos fülhallgatót a többfunkciós csatlakozóhoz csatlakoztatja, a telefon kézbevétele nélkül a következőképpen fogadhatja és kezelheti a hívásokat:

- Hívás fogadásához nyomja meg a mikrofonos fülhallgató gombját.
- Hívás elutasításához nyomja meg hosszan a fülhallgató gombját.
- Hívás tartásba helyezéséhez vagy tartásban lévő hívás beszélgetés közben történő visszavételéhez nyomja meg hosszan a mikrofonos fülhallgató gombját.
- Hívás befejezéséhez nyomja meg hosszan a fülhallgató gombját.

A mellékelt mikrofonos fülhallgatót kifejezetten ehhez a készülékhez tervezték, és előfordulhat, hogy más telefonokkal vagy MP3-lejátszókkal nem kompatibilis.

Hívás közben használható lehetőségek

Hívás közben a következő lehetőségeket használhatja:

- A hangerő beállításához nyomja felfelé vagy lefelé a hangerőszabályzó gombot.
- A kihangosító funkció használatához nyomja meg a [ ] → **Hangszóró** lehetőséget.

Zajos környezetben nehezebben hallható a beszélgetés, ha a kihangosító funkciót használja. A jobb hallhatóság érdekében használja a normál üzemmódot.

- Ha ki szeretné kapcsolni a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt, nyomja meg a [ ] → **Némít** lehetőséget.
- Ha a mikrofonos fülhallgatón keresztül kíván beszélgetést folytatni, nyomja meg a [ ] → **Bluetooth** lehetőséget.
- Egy hívás tartásba helyezéséhez vagy a tartott hívás visszavételéhez nyomja meg a [ ] → **Tart** lehetőséget.

- Második hívás tárcsázásához nyomja meg a [▭] → **Új hívás** lehetőséget, majd tárcsázza a másik telefonszámot. A szolgáltatás használatához elő kell fizetnie a hívásvárakoztatási szolgáltatásra.
- A második hívás fogadásához a várakozó hívás hangjelzésekor nyomja meg a [▭] → **Aktuális hívás tartásba helyezése és az új hívás fogadása** lehetőséget az első hívás tartásba helyezéséhez. Vagy nyomja meg a [▭] → **Aktuális hívás befejezése és az új hívás fogadása** az első hívás befejezéséhez. A szolgáltatás használatához elő kell fizetnie a hívásvárakoztatási szolgáltatásra.
- A két hívás között a [▭] → **Hívás váltás** paranccsal válthat.
- A tartásban lévő hívás befejezéséhez nyomja meg a [▭] → **Hívás váltás** → **Hívás befejezése** lehetőséget.
- Többrésztvevős hívás (konferenciahívás) kezdeményezéséhez kezdeményezze vagy fogadja a második hívást, majd amikor a kapcsolat létrejött, nyomja meg a [▭] → **Konferencia** lehetőséget. A fenti lépések megismétlésével további beszélgetőpartnereket is bevonhat. A szolgáltatás használatához elő kell fizetnie a konferenciahívás szolgáltatásra.

A nem fogadott hívások megtekintése és tárcsázása

Ha nem fogadott hívása van, a készüléken megjelenik a nem fogadott hívás ikonja ( ).

Nyissa meg a gyorsgombokat tartalmazó panelt, és válasszon egy nem fogadott hívást. Válassza ki a hívást a hívásnaplóból, és a tárcsázásához nyomja meg a [ ] gombot.

Kiegészítő szolgáltatások használata

Egyéb, hívással kapcsolatos szolgáltatásokat is igénybe vehet; ilyen például a Fixlista (FDN) üzemmód és a hívásátirányítás vagy várakoztatás.

A Fixlista (FDN) üzemmód használata

Fixlista üzemmódban a készülék csak a fixlistán megadott számokra engedélyez kimenő hívásokat. A Fixlista üzemmód bekapcsolása:

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hívás** → **Fixlistás számok** → **Fixlista engedélyezése** lehetőséget.

2 Írja be a SIM-kártya PIN2-kódját, majd válassza az **OK** lehetőséget.

3 Válassza a **Fixlista** lehetőséget, és vegye fel a Fixlista üzemmódban használható névjegyeket.

Hívásátirányítás bekapcsolása

A hívásátirányítás egy hálózati funkció, amellyel a bejövő hívások egy másik számra továbbíthatók. Ezt a szolgáltatást külön-külön állíthatja be minden egyes olyan helyzetre, amikor nem tud hívásokat fogadni, például amikor éppen beszél a készüléken, vagy a szolgáltatási területen kívül tartózkodik.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hívás** → **Hívásátirányítás** lehetőséget.

2 A listáról válasszon egy lehetőséget.

3 Válasszon névjegyet, vagy írjon be egy telefonszámot, amelyre a hívások átirányításra kerülnek.

A beállítást a rendszer továbbítja a hálózatra.

Hívásvárakoztatás beállítása

A hívásvárakoztatás egy hálózati szolgáltatás, amely értesíti Önt, ha egy hívás közben egy másik hívás is beérkezik.

Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hívás** → **További beállítások** → **Hívásvárakoztatás** lehetőséget.

› Hívásnaplók megtekintése

A hívásnaplók típus szerint szűrve tekinthetők meg.

1 Készenléti állapotban válassza a [ ] gombot vagy válassza a → **Hívásnapló** menüpontot.

2 A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy naplót.

A részletes nézetből tárcsázhatja az egyes számokat, üzenetet küldhet rájuk, illetve felveheti őket a névjegyzékbe.

Üzenetek

Ismerje meg, hogyan hozhatók létre és küldhetők el szöveges (SMS) és multimédiás (MMS) üzenetek és e-mailek, és hogyan tekinthetők meg és kezelhetők a küldött és fogadott üzenetek.

Ha nem a saját szolgáltatója területén tartózkodik, az üzenetek küldéséért és fogadásáért a szolgáltatója külön díjat számolhat fel. Bővebb információkért forduljon a szolgáltatójához.

Szöveges üzenet küldése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Üzenetek** → **Új üzenet** lehetőséget.
2. Adja meg a címzett nevét vagy a számát.
3. Válassza az **Ide írja be az üzenetet** lehetőséget, és írja be az üzenet szövegét.

   Hangulatjelek beszúrásához nyomja meg a [▤] → **Emotikon beszúrása** lehetőséget.
4. Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küldés** lehetőséget.

Multimédiás üzenet küldése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Üzenetek** → **Új üzenet** lehetőséget.
2. Adja meg a címzett nevét vagy a számát.
3. Válassza az **Ide írja be az üzenetet** lehetőséget, és írja be az üzenet szövegét.

   Hangulatjelek beszúrásához nyomja meg a [▤] → **Emotikon beszúrása** lehetőséget.
4. Nyomja meg a [▤] gombot → válassza a **Csatolás** lehetőséget → egy beállítást és egy csatolandó elemet.

   A fájlt kiválaszthatja a fájllistáról, vagy készíthet új fényképet, videót vagy hangfelvételt is.
5. Nyomja meg a [▤] → **Tárgy hozzáadása** lehetőséget, majd adja meg az üzenet tárgyát.
6. Az üzenet elküldéséhez válassza a **küldés MMS** lehetőséget.

Szöveges vagy multimédiás üzenet megtekintése

1 Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Üzenetek** lehetőséget.

Üzenetei az üzenetküldő programokhoz hasonlóan a küldők neve szerinti üzenetszálakba vannak csoportosítva.

2 Válasszon egy névjegyet.

3 Multimédiás üzenethez válasszon csatolmányt (képfájllal) vagy válassza a ▶ lehetőséget a csatolmány megtekintéséhez.

Az üzenetnézetből az alábbi lehetőségeket választhatja:

- Az üzenet más embereknek továbbításához érintse meg hosszan az üzenetet, majd válassza a **Előre** lehetőséget.
- Az üzenet törlésének megakadályozásához érintse meg hosszan az üzenetet, majd válassza a **Üzenet védelme** lehetőséget.

Hangposta meghallgatása

Ha beállította, hogy a nem fogadott hívásokat a rendszer átirányítsa a hangposta-kiszolgálóra, nem fogadott hívás esetén a hívó fél hangüzenetet hagyhat. A hangpostafiók elérése és a hangüzenetek meghallgatása:

1 Készenléti módban nyomja meg a [⟵] → **Bill.-zet** vagy válassza a [📞], majd érintse meg hosszan az **1** lehetőséget.

2 Kövesse a hangposta-kiszolgáló utasításait.

A hangposta-kiszolgálót csak úgy tudja elérni, ha előbb menti a kiszolgáló telefonszámát. Ezt a telefonszámot a szolgáltató adja meg.

Google Mail

Az új e-maileket letöltheti a Google Mail™ postafiókból saját Bejövő posta mappájába. Az alkalmazásba való bejelentkezéskor megjelenik a Bejövő posta képernyő. A címsorban az el nem olvasott üzenetek száma látható, és ezek az üzenetek félkövérrel szedve jelennek meg a képernyőn. Ha címkével látta el valamelyik üzenetet, a címke egy színes téglalapban tűnik fel az üzenet mellett.

E-mail üzenet küldése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google Mail** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [▭] → **Levélírás** lehetőséget.
3. Írja be a Címzett mezőbe a megfelelő nevet vagy címet.
4. Írja be az üzenet tárgyát, majd magát az üzenetet.
5. Képfájl csatolásához nyomja meg a [▭] → **Csatolás** → egy fájlt.
6. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg a [▭] → **Küldés** lehetőséget.

E-mailek megtekintése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google Mail** lehetőséget.
2. Az üzenetszálak listájáról válasszon ki egy e-mail üzenetet.

Az üzenetnézetből az alábbi lehetőségeket választhatja:

- Az üzenet olvasatlanként történő megjelöléséhez nyomja meg a [▭] → **Megjelölés olvasatlanként** lehetőséget.
- Az üzenetszálak listájához való visszatéréshez nyomja meg a [▭] → **Beérk. lev.** lehetőséget.
- Az üzenet némításához nyomja meg a [▭] → **Lezárás** gombot.
- Az üzenet levélszemétként jelentéséhez nyomja meg az [▭] → **Egyebek** → **Ez spam** lehetőséget.
- A mellékleteket az **Előnézet** paranccsal tekintheti meg. A mellékleteket a **Letöltés** paranccsal mentheti a memória kártyára.
- Az üzenetre válaszadáshoz válassza a ↩ ikont.
- Az üzenet minden címzettjének válasz küldéséhez válassza a ◀ → **Mindenkinek** lehetőséget.

- Az üzenet másoknak továbbításához válassza a ◀ → **Továbbítás** lehetőséget.
- Az üzenethez a ★ kiválasztásával adhat csillagot.
- Az üzenet archiválásához válassza az **Archiválás** lehetőséget.
- Az üzenet törléséhez válassza a **Törlés** lehetőséget.
- Az előző vagy következő üzenetre lépéshez válassza a ‹ vagy › ikont.

Az e-mailek rendszerezése címkékkel

Az e-maileket rendszerezheti úgy, hogy címkékkel látja el őket, vagy csillagokkal jelöli meg a fontosabbakat, vagy elmentheti az üzeneteket. Az üzenetek kiválogatására ezt követően használhatja a címke szerinti szűrést.

Az üzenet felcímkézése

1. Érintsen meg hosszan egy üzenetet a Bejövő posta képernyőn.
2. Válassza a **Címkék módosítása** lehetőséget.
3. Válassza ki a kívánt címkét, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Az üzenet megcsillagozása

1. Érintsen meg hosszan egy üzenetet a Bejövő posta képernyőn.
2. Válassza a **Csillagozás** lehetőséget. Az üzenet melletti csillag ikon elszíneződik.

E-mail

Ismerje meg, hogyan küldhet és tekinthet meg e-maileket saját vagy vállalati e-mail fiókja segítségével.

E-mail fiók beállítása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **E-mail** lehetőséget.
2. Adja meg az e-mail címét és jelszavát, majd válassza a **Tovább** vagy **Kézi beáll.** lehetőséget.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Az e-mail fiók beállításának befejezésekor az e-mail üzenetek letöltődnek a készülékre. Ha kettőnél több fiókot hozott létre, válthat az e-mail fiókok között; ehhez nyomja meg a [▭] → **Fiókok** lehetőséget, majd válassza ki azt a fiókot, amelyről le szeretn tölteni az üzeneteket.

E-mail üzenet küldése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **E-mail** lehetőséget → egy e-mail fiókot.
2. Nyomja meg a [▭] → **Új üzenet** lehetőséget.
3. Írja be a Címzett mezőbe a megfelelő nevet vagy címet.
4. További címzettek felvételéhez válassza a Cc/Bcc (Másolat/Titkos másolat) mezőt.
5. Az üzenet tárgyának megadásához válassza a Tárgy mezőt.
6. Az üzenet megírásához válassza a szövegbeviteli mezőt.
7. Válassza a **Csatolás** lehetőséget, és csatoljon fájlt az üzenethez.

   A fájlt kiválaszthatja a fájllistáról, vagy készíthet új fényképet, videót vagy hangfelvételt is.
8. Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küldés** lehetőséget.

Ha kapcsolat nélküli üzemmódban van, vagy a szolgáltatási területén kívül tartózkodik, az üzenet mindaddig az üzenetszálak listáján marad, amíg újra a hálózatra nem kapcsolódik, és be nem lép a saját szolgáltatási területére.

E-mail megtekintése

Amikor megnyit egy postafiókot, kapcsolat nélküli üzemmódban megtekintheti a korábban letöltött e-maileket, vagy új üzenetek megtekintése érdekében csatlakozhat az e-mail kiszolgálóhoz. Az e-mail üzenetek letöltésük után kapcsolat nélküli üzemmódban is megtekinthetők.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **E-mail** lehetőséget → egy e-mail fiókot.
2. Nyomja meg a [▭] → **Frissít** lehetőséget az üzenetmappa frissítéséhez.
3. Az üzenetszálak listájáról válasszon ki egy e-mail üzenetet.

Az üzenetnézetből az alábbi lehetőségeket választhatja:

- Az üzenetre válaszadáshoz nyomja meg a [▭] → **Válasz** lehetőséget.
- Az üzenet továbbításához nyomja meg a [▭] → **Tov.küld** parancsot.
- Az üzenetet a [▭] → **Töröl** paranccsal törölheti.
- Egy üzenet másik mappába helyezéséhez nyomja meg a [▭] → **Áthelyezés mappába** lehetőséget.
- Az üzenetből a képek betöltéséhez nyomja meg a [▭] → **Képek megjelen.** lehetőséget.
- A csatolt fájl megtekintéséhez érintse meg a csatolt elemet. A mellékleteket a [▭] paranccsal mentheti a memória kártyára.

Beszélgetés

Ismerje meg, hogyan cseveghet barátaival és családtagjaival a Google Talk™ használatával.

Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.

Ismerősök felvétele a barátok listájára

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Talk** lehetőséget.

   A barátok listája áttekinthető formában megjeleníti minden Google Talk-partnerét.
2. Nyomja meg a [▭] → **Add friend** lehetőséget.
3. Adjon meg egy e-mail címet a keresőmezőbe.

   Amennyiben a névjegyzékből szeretne választani, adjon meg egy nevet és válassza ki a névjegyet a találati listából.
4. Beszélgetés kezdeményezéséhez válassza a **Send invitation** lehetőséget.

A csevegés megkezdése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Talk** lehetőséget.
2. Válasszon egy ismerőst a barátok listájáról. Megnyílik a csevegőképernyő.
3. Írja be üzenetét, majd válassza a **Send** lehetőséget.

   Hangulatjelek beszúrásához nyomja meg a [▭] → **Egyebek** → **Insert smiley** lehetőséget.

4 Ha váltani szeretne a csevegő partnerek között, nyomja meg a [ ] → **Switch chats** lehetőséget.

5 A csevegés befejezéséhez nyomja meg a [ ] → **End chat** lehetőséget.

Social Hub

Ismerje meg a Social Hub™ programot, az egységes e-mail, üzenetküldő, csevegő, névjegyzék- és naptárkezelő alkalmazást. További részletekért látogasson el a http://socialhub.samsungapps.com weboldalra.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Social Hub** lehetőséget.

2 Tekintse meg és használja a Social Hub weboldalról származó tartalmakat.

Szórakozás

Fényképező

Ismerje meg, hogyan készíthet és tekinthet meg fényképeket és videofelvételeket. Fényképeket 1600 × 1200 képpontos (2 megapixel), videofelvételeket 320 × 240 felbontásig készíthet.

A fényképezőgép használatához előbb memóriakártyát kell a telefonba helyeznie.

Fényképezés

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Fényképező** lehetőséget.

2 Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.

- A fényképezőgép felhasználói felülete csak fekvő helyzetű felvétel készítésekor látható.
- A keresőben lévő ikonok elrejtéséhez, illetve megjelenítéséhez érintse meg a képernyőt.
- Ha egy megadott időtartamig nem használja a fényképezőgépet, az automatikusan kikapcsol.
- A memóriakapacitás a felvétel helyétől és körülményeitől függően eltérő lehet.

3 Irányítsa az objektívet a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.

Szám	Funkció
1	A fényképezőgép állapotának és beállításainak ellenőrzése. • : Felbontás • : Fénymérő típusa • 924 : A készíthető fényképek száma (a rendelkezésre álló memória függvényében) • : Tárolóhely
2	Fényképezési mód megváltoztatása.
3	Kiválasztható, hogy használni szeretné-e az Éjszakai felvétel üzemmódot.
4	A fényerő növeléséhez válassza a **+**, csökkentéséhez pedig a **–** lehetőséget.
5	Fényképezőgép beállításainak módosítása.
6	Váltás videokamerára.
7	Fényképezés.
8	Utoljára készített fénykép megtekintése.

4 Nagyításhoz, illetve kicsinyítéshez nyomja meg a hangerőszabályzó gombot.

5 Fénykép készítéséhez nyomja meg a Jóváhagyás gombot, vagy válassza a lehetőséget.

A készülék automatikusan menti a fényképet.

Fényképezés után a képek megtekintéséhez válassza a ikont.

- A további fényképek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
- A képek nagyításához használja a ikont, kicsinyítésükhöz pedig a ikont. A nagyítási/kicsinyítési funkciót a képernyő dupla megérintésével is elérheti.
- A fénykép másoknak való elküldéséhez válassza a **Megoszt** lehetőséget.
- Ha szeretné háttérképként vagy hívóazonosító képként beállítani a fényképet, válassza a **Beállít, mint** lehetőséget.
- A fénykép törléséhez válassza a **Töröl** lehetőséget.

› Sorozatfelvétel készítése

Egyszerűen készíthet sorozatfelvételeket mozgó témákról. Ez a funkció akkor lehet hasznos, ha játszó gyerekeket vagy sporteseményeket fényképez.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Fényképező** lehetőséget.

2 Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.

3 Válassza a → **Folyamatos** lehetőséget.

4 Hajtsa végre a szükséges beállításokat.

5 Nyomja meg hosszan a Jóváhagyó gombot, vagy érintse meg hosszan a lehetőséget. A fényképezőgép folyamatosan készíti a képeket addig, amíg Ön fel nem engedi a Fényképező gombot.

Panorámakép készítése

A Panoráma felvételi üzemmódban széles panorámaképeket készíthet. Ez különösen tájképek fényképezésekor lehet hasznos.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Fényképező** lehetőséget.

2 Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.

3 Válassza a → **Panoráma** lehetőséget.

4 Hajtsa végre a szükséges beállításokat.

5 Az első fénykép elkészítéséhez nyomja meg a Jóváhagyás gombot, vagy válassza a lehetőséget.

6 Lassan mozgassa a készüléket bármelyik irányba, és igazítsa a helyére a keresőben látható zöld keretet.

Amikor a zöld keretet a helyére igazította, a fényképezőgép automatikusan elkészíti a következő felvételt.

7 A teljes panorámakép elkészítéséhez ismételje meg a 6. lépést.

Fényképezés Mosoly felvétele üzemmódban

A fényképezőgép felismeri az arcokat, és segít mosolygós képeket készíteni.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Fényképező** lehetőséget.

2 Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.

3 Válassza a → **Mosoly felvétele** lehetőséget.

4 Hajtsa végre a szükséges beállításokat.

5 Nyomja meg a Jóváhagyás gombot vagy válassza a lehetőséget.

6 Irányítsa a fényképezőgép objektívjét a témára.

A készülék felismeri a képen az embereket, és az emberek mosolyát is. Amikor a fotóalany mosolyog, a készülék automatikusan elkészíti a fényképet.

Fényképezőgép beállításainak testreszabása

Fényképezés előtt válassza a → lehetőséget az alábbi opciók eléréséhez:

Beállítás	Funkció
Időzítő	A fényképezés előtti késleltetési idő hosszának megadása.
Felbontás	Képfelbontás megadása.
Fehéregyensúly	A megvilágításnak megfelelő fehéregyensúly beállítása.
Effektusok	Speciális effektusok, például negatív, szépia vagy fekete-fehér színárnyalatok alkalmazása.
ISO	A fényképezőgépben lévő érzékelő érzékenységének beállítása.
Mérés	Fénymérőtípus kiválasztása.
Képminőség	A fényképek képminőségének beállítása.

Fényképezés előtt válassza a → lehetőséget az alábbi beállítások eléréséhez:

Beállítás	Funkció
Segédvonalak	Segédvonalak megjelenítése az előnézeti képernyőn.
Előnézet	Annak beállítása, hogy a fényképezőgép megjelenítse az elkészített fényképet.

Beállítás	Funkció
GPS	Annak beállítása, hogy a fényképezőgép helymeghatározási információkat is csatoljon a fényképhez. • A GPS-vétel javítása érdekében kerülje az olyan helyeken való fényképezést, ahol a jel akadályokba ütközhet, például épületek között, alacsonyan fekvő területeken vagy rossz időben. • A GPS vétel javítása érdekében a GPS kapcsolat beállításai személyre szabhatók. ▶ 94. o.
Zárhang	Annak beállítása, hogy a fényképezőgép fényképezéskor hangot adjon ki.
Visszaállítás	Menük és fényképezési beállítások visszaállítása.

Videó felvétele

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Fényképező** lehetőséget.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
3. A ikont kiválasztva váltson át videokamera üzemmódba.
4. Irányítsa az objektívet a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.

Szám	Funkció
1	A kamera állapotának és beállításainak ellenőrzése. • 320/240: Felbontás • 02:39:53: Felvehető videó maximális hossza (a rendelkezésre álló memória függvényében) • : Tárolóhely
2	A felvételi mód módosítása (multimédiás üzenethez való csatoláshoz vagy normál mentéshez).
3	A fényerő növeléséhez válassza a +, csökkentéséhez pedig a – lehetőséget.
4	Videokamera beállításainak módosítása.
5	Váltás fényképezőgépre.
6	Videofelvétel készítése.
7	Utoljára készített videó megtekintése.

5 Nagyításhoz, illetve kicsinyítéshez nyomja meg a hangerőszabályzó gombot.

6 A felvétel elindításához nyomja meg a Jóváhagyás gombot vagy válassza a ● lehetőséget.

7 A felvétel leállításához válassza a ■ ikont.
A készülék automatikusan menti a videót.

Előfordulhat, hogy a készülék alacsony adatátviteli sebességű memóriakártyákra nem tud megfelelően rögzíteni videókat.

Videófelvétel után a videók megtekintéséhez válassza a ▶ lehetőséget.

- A további videók megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
- A videó lejátszásához válassza a **Lejátszás** lehetőséget.
- A videó törléséhez válassza a **Töröl** lehetőséget.
- Ha szeretné másnak elküldeni a videót, válassza a **Megoszt** lehetőséget.

A videokamera beállításainak testreszabása

Videó készítése előtt válassza a ⚙ → 📷 lehetőséget az alábbi opciók eléréséhez:

Beállítás	Funkció
Időzítő	A videó rögzítése előtti késleltetési idő kiválasztása.
Felbontás	Képfelbontás megadása.
Fehéregyensúly	A megvilágításnak megfelelő fehéregyensúly beállítása.
Effektusok	Speciális effektusok, például negatív, szépia vagy fekete-fehér színárnyalatok alkalmazása.
Videó minősége	A videók képminőségének beállítása.

Videó készítése előtt válassza a ⚙ → 🔧 lehetőséget az alábbi beállítások eléréséhez:

Beállítás	Funkció
Segédvonalak	Segédvonalak megjelenítése az előnézeti képernyőn.
Hangfelvétel	Hang be- és kikapcsolása.
Előnézet	Annak beállítása, hogy a fényképezőgép megjelenítse az elkészített videót.
Visszaállítás	Menük és fényképezési beállítások visszaállítása.

Galéria

Ismerje meg, hogy tekintheti meg a készülék memóriájában vagy memóriakártyáján tárolt képeket és videókat.

Támogatott fájlformátumok

Típus	Formátum
Kép	Kiterjesztés: bmp, gif, jpg, png
Videó	• Kiterjesztés: 3gp, mp4 • Kodek: MPEG4, H.263, H.264

- A telefon szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Ha a fájlméret meghaladja a rendelkezésre álló memória méretét, a fájl megnyitásakor hiba történhet.

Fénykép megtekintése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Galéria** lehetőséget.
2. Válasszon egy mappát.
3. A megjelenítési mód megváltoztatásához válassza a képernyő jobb felső részén a vagy a ikont.

   Egy adott napon készült fényképek és videók megtekintéséhez válassza az ablak alján található nyilakat vagy húzza az ablakot jobbra vagy balra.
4. Válasszon ki egy megtekintendő fényképet (amelynél nem látható ikon).

A képek megtekintése közben az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- A további fényképek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
- A képek nagyításához használja a ikont, kicsinyítésükhöz pedig a ikont. A nagyítási/kicsinyítési funkciót a képernyő dupla megérintésével is elérheti.

- A képek és videók diavetítésként lejátszásához válassza a **Diabemutató** lehetőséget. A diavetítés megállításához érintse meg a képernyőt.

Videofelvétel lejátszása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Galéria** lehetőséget.
2. Lejátszáshoz válasszon egy mappát → egy videót (az ikon segítségével).
3. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
4. Lejátszás közben a következő gombokat használhatja:

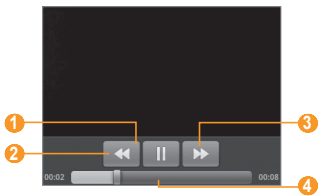

Szám	Funkció
1	Lejátszás szüneteltetése; a lejátszás folytatásához válassza a ▶ ikont.
2	Visszafelé keresés a fájlban.
3	Előrefelé keresés a fájlban
4	A fájl adott pontjára állás a csúszkát húzva.

Képek és videók megosztása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Galéria** lehetőséget.
2. Válasszon egy mappát és nyomja meg a [▤] gombot.
3. Válasszon kép- vagy videó fájlokat.
4. Válassza a **Megosztás** → egy megosztási beállítást.
5. Fájl küldése multimédiás vagy e-mail üzeneten vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül, vagy a fájlok feltöltése egy online albumba vagy közösségi oldalra.

Zenék

Ismerje meg, hogyan hallgathatja utazás közben kedvenc zenéit a zenelejátszóval. A zenelejátszó a következő fájlformátumokat támogatja: mp3, aac, ogg, amr, imy, wav, mid.

Zenefájlok felvétele a készülékre

Először másoljon fájlokat a készülékre vagy a memóriakártyára:

- Letöltés a vezeték nélküli hálózatról. ▶ 66. o.
- Fogadás Bluetooth kapcsolaton keresztül. ▶ 77. o.

Zenelejátszás

A zenefájlok készülékre vagy a memóriakártyára történt átvitele után:

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Zenék** lehetőséget.
2. Válasszon zenekategóriát → zenefájlt.
3. Lejátszás közben a következő gombokat használhatja:

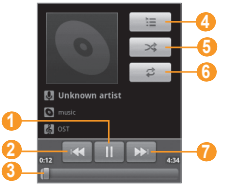

Szám	Funkció
1	Lejátszás szüneteltetése; a lejátszás folytatásához válassza a ▶ ikont.
2	Lejátszás újraindítása, ugrás az előző zeneszámra, vagy visszafelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).
3	A fájl adott pontjára állás a csúszkát húzva.
4	A lejátszási lista megnyitása.

Szám	Funkció
5	Véletlen lejátszási sorrend bekapcsolása.
6	Ismétlési mód kiválasztása (kikapcsolva, egy fájl ismételt lejátszása vagy az összes fájl ismétlése).
7	Ugrás a következő videóra. Előrefelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).

A WOW HD™ rendszer jelentős mértékben javítja a lejátszás hangminőségét, dinamikus térhatású 3D élményt nyújtva mély, gazdag basszussal és a magasabb frekvenciatartományban kristálytiszta hangokkal.

Lejátszási lista létrehozása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Zenék** lehetőséget.
2. Válasszon kategóriát → zenefájlt.
3. Nyomja meg a [▭] → **Lejátszási listára** → **Új** lehetőséget.
4. Adjon nevet az új lejátszási listának, majd válassza a **Ment** parancsot.
5. Ha további zenefájlokat szeretne felvenni a lejátszási listára, játsszon le egy fájlt, és nyomja meg a [▭] → **Lejátszási listára** → lehetőséget, majd válassza ki a lejátszási listát.

A buliválogatás szolgáltatás használata

Amikor bekapcsolja a buliválogatás szolgáltatást, a készülék a zenefájlokat véletlenszerűen választja ki és játssza le.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Zenék** lehetőséget.
2. Válasszon kategóriát → zenefájlt.

3 Nyomja meg a [▤] → **Party-válogatás** lehetőséget.

4 A buliválogatás funkció kikapcsolásához válassza a lehetőséget.

A zenelejátszó beállításainak testreszabása

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Zenék** lehetőséget.

2 Válasszon kategóriát → zenefájlt.

3 Nyomja meg a [▤] → **Beállítások** lehetőséget.

4 A zenelejátszó testreszabásához adja meg a következő beállításokat:

Beállítás	Funkció
5.1 channel	Válassza ki, hogy be szeretné-e kapcsolni a virtuális 5.1 térhatású hangrendszert, amikor a fejhallgató csatlakoztatva van.
Hangszínszabályzó	Alapértelmezett hangszínszabályozó-típus beállítása.

FM Rádió

Ismerje meg, hogyan hallgathat zenét és híreket az FM rádió segítségével. Az FM rádió hallgatásához csatlakoztatnia kell a telefonhoz a mellékelt mikrofonos fülhallgatót, amely egyben rádióantennaként is szolgál.

Az FM rádió hallgatása

1 Csatlakoztassa a mellékelt mikrofonos fülhallgatót a készülékhez.

2 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **FM Rádió** lehetőséget.

3 Az automatikus hangolás elindításához válassza az **Yes** lehetőséget.

Az FM rádió automatikusan végigpásztázza a frekvenciatartományt, és menti az elérhető állomásokat.

Amikor első alkalommal kapcsolja be az FM rádiót, a készülék felhívja a figyelmet az automatikus hangolás lehetőségére.

4 A rádió kezeléséhez a következő gombokat használhatja:

Szám	Funkció
1	Hangkimenet megadása (fejhallgató vagy a készülék hangszórója).
2	FM rádió kikapcsolása. A rádió bekapcsolásához válassza a ▶ ikont.
3	A frekvencia 0,1 MHz-cel történő módosítása.
4	Fogható rádióállomás keresése.
5	Az éppen hallgatott rádióállomás felvétele a kedvencek listájára.
6	Hangerő beállítása.

Rádióállomás automatikus mentése

1 Csatlakoztassa a mellékelt mikrofonos fülhallgatót a készülékhez.

2 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **FM rádió** lehetőséget.

3 Válassza a **Keresés** lehetőséget → egy keresési beállítást.

Az FM rádió automatikusan végigpásztázza a frekvenciatartományt, és menti az elérhető állomásokat.

Rádióállomás felvétele a kedvencek listájára

1. Csatlakoztassa a mellékelt mikrofonos fülhallgatót a készülékhez.
2. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **FM Rádió** lehetőséget.
3. Az FM rádió bekapcsolásához válassza a ▶ ikont.
4. Lépjen a kívánt rádióállomásra.
5. Válassza a **+** ikont a kedvencek listájára való felvételhez.

Nevet rendelhet egy rádióállomáshoz, vagy eltávolíthat rádióállomást; Hosszan érintse meg a rádióállomás nevét a kedvencek listájában és válassza az **Eltávolít** vagy **Átnevez** lehetőséget.

Az FM rádió beállításainak testreszabása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **FM Rádió** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [▤] → **Beállítások** lehetőséget.
3. Az FM rádió testreszabásához adja meg a következő beállításokat:

Beállítás	Funkció
RÉGIÓ	Régió kiválasztása.
Lejátszás a háttérben	Annak beállítása, hogy más alkalmazások használatakor az FM rádió fusson-e a háttérben.
Állomásazonosító	Annak beállítása, hogy az állomásazonosító megjelenjen-e az FM rádió képernyőjén; állomásazonosítók csak az ezt a szolgáltatást támogató rádióállomásokhoz állnak rendelkezésre.
Rádió auto. kikapcsolása	Annak beállítása, hogy az FM rádió egy adott idő után automatikusan kikapcsoljon.

Személyes adatok

Névjegyek

Ismerje meg, hogyan lehet a telefon memóriájában vagy a SIM-kártyán tárolt személyes vagy üzleti névjegyekből listát készíteni és azokat kezelni. A névjegyekbe neveket, mobil- és vezetékes telefonszámokat, e-mail címeket, születésnapokat és egyéb adatokat menthet.

› Új névjegy létrehozása

1. Készenléti állapotban válassza a lehetőséget.
2. Válassza a ikont.
3. Válasszon memóriahelyet.
4. Írja be az adatokat.
5. A név memóriára mentéséhez válassza a **Ment** parancsot.

Névjegyet a tárcsázó képernyőről is létrehozhat.

1. Menü üzemmódban nyomja meg a [ ] → **Bill.-zet** lehetőséget, vagy válassza a , lehetőséget, majd írja be a telefonszámot.
2. Válassza a **Hozzáadás a Kapcsolatokhoz** → ikont.
3. Válasszon memóriahelyet.
4. Írja be az adatokat.
5. A név memóriára mentéséhez válassza a **Ment** parancsot.

› Névjegy keresése

1. Készenléti állapotban válassza a lehetőséget.
2. Nyomja meg a [ ] gombot.
3. Írja be a kívánt név néhány betűjét.
4. Válassza ki a keresett nevet a találati listáról.

Ha megtalálja a névjegyet, a következőket teheti:

- a szám kiválasztásával hívja fel a névjegyet.
- üzenetet küldhet neki az **Üzenet** lehetőséget választva.
- egy e-mail cím kiválasztásával e-mail üzenetet küldhet.
- módosíthatja a névhez tartozó adatokat a [▭] gombot megnyomva → a **Szerkeszt** lehetőséget választva.

Gyorshívószám beállítása

1 Készenléti állapotban válassza a lehetőséget.

2 Nyomja meg az [▭] → **Egyebek** → **Gyorshívó gombok** lehetőséget.

3 Válassza ki azt a számot, amelyhez hozzá szeretné rendelni a névjegyet → egy névjegyet.

Ezt a számot ezután gyorsan tárcsázhatja úgy, hogy hosszan megérinti a hozzárendelt számot a tárcsázóképernyőn.

Saját névjegykártya létrehozása

1 Készenléti állapotban válassza a lehetőséget.

2 Nyomja meg a [▭] gombot → válassza a **Saját profil** lehetőséget.

3 Írja be személyes adatait.

4 Válassza a **Ment** lehetőséget.

Névjegykártyáját üzenethez vagy e-mailhez csatolva, illetve Bluetooth-kapcsolaton keresztül is elküldheti.

Névjegyek beolvasása a közösségi fiókokból

Megtekintheti a közösségi webhelyfiókok listáját, és kiválaszthat egy fiókot, majd hozzáadhat egy, a webhelyen tárolt névjegyet készüléke névjegyzékéhez.

1 Készenléti állapotban válassza a lehetőséget.

2 Nyomja meg a [▭] gombot → válassza az **Ismerősök szerzése** lehetőséget.

3 Válasszon ki egy fiókot.

Csoport létrehozása a nevekből

Ha csoportokat hoz létre a névjegyekből, több névjegyet tud egyszerre kezelni, és az egész csoport részére egyszerre tud üzenetet vagy e-mailt küldeni. Először hozzon létre egy csoportot:

1. Készenléti állapotban válassza a → **Csoportok** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [] → **Létrehoz** lehetőséget.
3. Írjon be egy nevet, és válasszon csengőhangot a csoporthoz.
4. Válassza a **Ment** lehetőséget.

Névjegyek másolása

Névjegyek másolása a SIM-kártyáról a készülékre:

1. Készenléti állapotban válassza a lehetőséget.
2. Nyomja meg a [] → **Importálásexportálás** → **Importálás a SIM kártyáról** lehetőséget.
3. Válassza ki a kívánt neveket, majd válassza az **Importálás** parancsot.

Névjegyek másolása a készülékről a SIM-kártyára:

1. Készenléti állapotban válassza a lehetőséget.
2. Nyomja meg a [] → **Importálásexportálás** → **Exportálás a SIM-kártyára** lehetőséget.
3. Válassza ki a kívánt neveket, majd válassza az **Export** → **Igen** parancsot.

Névjegyek importálása és exportálása

Névjegy fájlok importálása (vcf formátumban) memóriakártyától a készülékre:

1. Készenléti állapotban válassza a lehetőséget.
2. Nyomja meg a [] → **Importálásexportálás** → **Importálás SD-kártyáról** lehetőséget.
3. Válasszon az egyetlen névjegy, több névjegy vagy összes névjegy importálása lehetőségek közül, majd válassza az **OK** lehetőséget.
4. Jelölje ki az importálni kívánt névjegy fájlokat, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Névjegyek exportálása a készülékről memóriakártyára:

1 Készenléti állapotban válassza a lehetőséget.
2 Nyomja meg a [ ] → **Importálásexportálás** → **Exportálás SD-kártyára** lehetőséget.
3 Jóváhagyáshoz válassza az **OK** gombot.

A kommunikációs napló megtekintése

Megtekintheti a hívások, üzenetek, e-mailek vagy SNS-üzenetszálak kommunikációs naplóját.

1 Készenléti állapotban válassza a → **Előzmények** lehetőséget.
2 Válassza ki a megtekinteni kívánt elemet.

A közösségi webhelyeken végzett tevékenységek megtekintése

Megtekintheti a névjegyekhez tartozó személyek legutóbbi tevékenységeit a közösségi webhelyek, például a Facebook, a MySpace vagy a Twitter szolgáltatásaiban.

1 Készenléti állapotban válassza a → **Tevékenységek** lehetőséget.
2 Válassza ki a megtekinteni kívánt elemet.

Naptár

Ismerje meg, hogyan hozhat létre napi, heti vagy havi bejegyzéseket, és hogyan állíthat be hangjelzéseket a fontos eseményekre való figyelmeztetésképpen.

A naptár alkalmazás használatához be kell jelentkeznie a Google fiókjába.

Esemény létrehozása

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Naptár** lehetőséget.
2 Nyomja meg a [ ] → **Egyebek** → **Létrehoz** lehetőséget.
3 Írja be az adott esemény adatait.
4 Válassza a **Kész** parancsot.

› Események megtekintése

Váltás a naptár nézetei között:

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Naptár** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [▭] gombot, majd válassza ki a **Nap**, **Hét**, vagy **Hónap** lehetőséget.

Adott dátumhoz tartozó események megtekintése:

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Naptár** lehetőséget.
2. Válasszunk egy dátumot a naptárban. Havi nézetben egy kék sáv jelzi azokat a napokat, amelyekhez eseményt állított be.
   Az aktuális dátum kiválasztásához nyomja meg a [▭] gombot → válassza a **Ma** lehetőséget.
3. Válassza ki azt az eseményt, amelynek meg szeretné tekinteni a részletes adatait.

› Esemény jelzésének kikapcsolása

Ha egy naptári eseményhez hangjelzést állít be, a megadott időpontban megjelenik az eseményt jelző ikon.

1. Nyissa meg a gyorsgombokat tartalmazó panelt a képernyő felső részén.
2. Válasszon ki egy emlékeztetőt az esemény további adatainak megjelenítéséhez.
3. Az emlékeztető ideiglenes vagy végleges leállításához válassza a **Mind szundi módba** vagy az **Összeset elveti** lehetőséget.

Emlékeztető

Ismerje meg, hogyan menthet és tekinthet meg később fontos információkat.

Új jegyzet létrehozása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Jegyzet** lehetőséget.
2. Válassza az **Új jegyzet** lehetőséget, vagy nyomja meg a [▤] gombot, majd válassza a → **Létrehoz** lehetőséget.
3. Írja be a jegyzet szövegét.
4. Egy háttérszín kiválasztásához nyomja meg a [↩] gombot.
5. Válassza a **Ment** lehetőséget.

Jegyzetek megtekintése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Jegyzet** lehetőséget.
2. A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy jegyzetet (ha szükséges).

Másoknak is elküldheti a hangjegyzetet, ha hosszan megérinti azt, majd kiválaszt egy küldési lehetőséget.

Internet

Az internetes szolgáltatások használatához adatkapcsolat szükséges. A legjobb adatterv kiválasztásához forduljon a szolgáltatójához.

Az internethez való hozzáférésért és a médiatartalmak letöltéséért a szolgáltató külön díjat számíthat fel. Bővebb információkért forduljon a szolgáltatójához.

Internet

Ismerje meg, hogyan nyithatja meg kedvenc weblapjait, és hogyan jelölheti meg őket könyvjelzővel.

Az elérhető ikonok régiónként eltérőek lehetnek.

› Weblapok böngészése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd a beállított kezdőlap megnyitásához válassza az **Internet** lehetőséget.
2. Egy adott weblap megnyitásához válassza az URL-cím beírására szolgáló mezőt, írja be a weblap internetes címét (URL), majd válassza a → ikont.
3. A weblapokon a következő gombokkal mozoghat:

Szám	Funkció
1	Adja meg a megnyitni kívánt weblap internetes címét.
2	A mentett könyvjelzők, a gyakran látogatott weblapok és az utóbbi időszak internetes előzményeinek megtekintése.

A weblap megtekintése közben az alábbi beállításokat használhatja:

- A nagyításhoz vagy kicsinyítéshez érintse meg duplán a képernyőt vagy pöccintse meg bármely irányba, hogy megjelenjen a vagy jel és válassza a zoom ikont.
- Az előzmények következő oldalára történő ugráshoz nyomja meg a [▤] → **Új ablak** lehetőséget.
- A weblap ismételt betöltéséhez nyomja meg a [▤] → **Frissítés** lehetőséget.

Kedvenc weblapok megjelölése könyvjelzővel

A gyorsabb elérés érdekében a gyakran látogatott oldalak könyvjelzővel láthatók el. Könyvjelző felvétele:

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Internet** lehetőséget.
2. Válassza a ikont.
3. Nyomja meg a [▤] → **Legutóbbi oldal felvétele a könyvjelzők közé** lehetőséget.
4. Írja be a weboldal címét és internetes címét (URL).
5. Válassza az **OK** lehetőséget.

Több weblap megnyitása

Több weblapot is megnyithat, és ide-oda váltogathat közöttük.

1. Egy weboldal böngészése közben nyomja meg a [▤] → **Új ablak** lehetőséget.
2. Az új ablakban nyisson meg egy újabb weblapot.
3. További weboldalak megnyitásához nyomja meg a [▤] → **Ablakok** → **Új ablak** lehetőséget.
4. Az aktív ablakok megtekintéséhez nyomja meg a [▤] → **Ablakok** lehetőséget, majd válasszon egy visszahívni kívánt weboldalt.

Samsung Apps

A Samsung Apps rengeteg alkalmazás egyszerű és könnyű letöltését teszi lehetővé közvetlenül a telefonra. A Samsung Apps webhely azonnali hozzáférést kínál a mobiltelefonos élményszerzés hatalmas tárházához, amelynek része rengeteg játék, hír, referencia, navigáció, kapcsolati háló létrehozása, egészségügyi alkalmazások és sok egyéb.

Készüléke még intelligensebbé tehető a Samsung Apps webhelyről letöltött, teljesen optimalizált alkalmazások révén. Fedezze fel a lenyűgöző alkalmazásokat, és tegye még élvezetesebbé a mobil életét.

- Ez a szolgáltatás nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- További részletekért, kérjük, látogasson el a www.samsungapps.com weboldalra.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Samsung Apps** lehetőséget.
2. Alkalmazások keresése és letöltése.

Layar

A Layar segítségével különböző helyszíneken böngészve valós idejű helyi információkat vagy térképeket kereshet az eszköz fényképezőgépe segítségével, valamint megoszthatja ezeket az információkat másokkal.

Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Layar** lehetőséget.

Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.

Térkép

Ismerje meg, hogyan kereshet a Google Maps™ segítségével elektronikus formátumú térképeken utcákat, városokat vagy országokat, valamint útirányokat.

A megfelelő GPS jel vételéhez kerülje a készülék használatát az alábbi körülmények között:

- épületek között, alagútban, földalatti átjárókban vagy épületen belül
- rossz időjárási körülmények között
- magasfeszültségű vagy elektromágnese mezők közelében

A GPS funkció használata közben a belső antenna körüli részt ne érintse meg, és ne fedje le a kezével vagy más objektummal.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

› Helymeghatározó szolgáltatások bekapcsolása a Google Maps használatához

A saját hely megkereséséhez és a térképen való kereséshez be kell kapcsolnia a helymeghatározó szolgáltatásokat.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** lehetőséget.

2 A helymeghatározó szolgáltatások bekapcsolásához adja meg a következő beállításokat:

Beállítás	Funkció
Vez. nélküli hálózatok	Annak beállítása, hogy a készülék WLAN és/vagy mobilhálózaton keresztül találja meg az Ön tartózkodási helyét.
GPS-műholdak	Annak beállítása, hogy a készülék GPS műholdak segítségével határozza meg az Ön tartózkodási helyét.
Segítő-érzékelők	A GPS funkciók funkciók bővítése új adatfájlok letöltésével a GPS webes kiszolgálóról. A GPS adatfájlok letöltése kiegészítő költségeket vonhat magával.

Konkrét hely keresése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Maps** lehetőséget.
2. A bevezető ablak bezárásához válassza az **OK** lehetőséget (ha szükséges).
3. Nyomja meg a [▤] → **Search** gombot, vagy válassza a [🔍] lehetőséget.
4. Írja be egy helyszínhez tartozó kulcsszót, majd válassza a 🔍 ikont.
   - A képek nagyításához használja a 🔍 ikont, kicsinyítésükhöz pedig a 🔍 ikont.
   - A térképhez rétegek hozzáadásához válassza a ◈ lehetőséget.
   - Az aktuális tartózkodási hely megtekintéséhez válassza a ◉ lehetőséget.

Egy helyhez csillag adásához válassza a hely neve melletti lufit → ★. lehetőséget.

Útvonalterv kérése konkrét címhez

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Maps** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [▤] → **Directions** lehetőséget.
3. Adja meg a kiindulópont és a célállomás címét.

   Ha a névjegyzékből szeretne megadni egy címet, vagy ki szeretne jelölni egy helyet a térképen, válassza a 👤 → **Contacts** vagy **Point on map** lehetőséget.
4. Válasszon utazási módot (autóval, busszal vagy gyalog), majd válassza a **Go** lehetőséget.
5. Az út részletes adatainak megtekintéséhez válassza ki az útvonalat (ha szükséges).
6. Nyomja meg a [▤] → **See map** lehetőséget.
7. Amikor végzett, nyomja meg a [▤] → **Egyebek** → **Clear Map** lehetőséget.

Tartózkodási hely megosztása a Google Latitude szolgáltatással

Ismerje meg, hogyan tudathatja tartózkodási helyét ismerőseivel, illetve hogyan tekintheti meg ismerősei tartózkodási helyét a Google Latitude™ szolgáltatással.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Latitude** lehetőséget.

   A készülék automatikusan csatlakozik a Latitude szolgáltatáshoz.
2. Nyomja meg a [▤] → **Add friends** → **Select from Contacts** vagy **Add via email address** lehetőségek közül.
3. Válassza ki a hozzáadni kívánt ismerőst, vagy írjon be egy e-mail címet, majd válassza az **Add friends** → **Yes** lehetőséget.

   Ha ismerőse elfogadja a meghívást, megoszthatják egymással tartózkodási helyük adatait.
4. Nyomja meg a [▤] → **See map** lehetőséget.

   Az ismerősei tartózkodási helyét a fényképük jelzi a térképen.

Környező helyek keresése

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Places** lehetőséget.
2. Válasszon egy kategóriát.

   A készülék megkeresi a közelben lévő, a kategóriához kapcsolódó helyeket.
3. A részletek megtekintéséhez válassza ki a hely nevét.

   A hely megtekintéséhez a térképen válassza a lehetőséget.

Navigálás a megadott címhez

Ismerje meg a GPS navigációs rendszer működését, valamint azt, hogy a hangos útmutató funkció segítségével hogyan találhatja meg a megadott címet.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Navigáció** lehetőséget.
2. Amennyiben ezt az alkalmazást most indítja el először, válassza az **Elfogadom** lehetőséget.
3. Az alábbi lehetőségek egyikével válassza ki a címet:
   - **Cél kimondása**: Mondja be hangosan az úticélt az alábbi formában: Navigálás ide: *cím*.
   - **Cél begépelése**: Cím megadása a virtuális billentyűzettel.
   - **Kapcsolatok**: Cím kiválasztása a Névjegyzékben tárolt bejegyzésekhez rögzített címek közül.
   - **Csillaggal megjelölt helyek**: Cím kiválasztása a csillagozott helyek közül.
4. A hangos útmutatással támogatott navigáció használatához válassza a **Telepítés** parancsot.
5. A navigáció befejezéséhez nyomja meg a [▤] → **Kilépés a navigációból** lehetőséget.

Google keresés

Rákereshet a készülékére telepített alkalmazásokra és az interneten található különböző adatokra.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google Search** lehetőséget.
2. Írja be a keresett adat egy betűjét vagy szavát.
3. Válassza ki a megnyitni kívánt elem nevét.

YouTube

Ismerje meg, hogyan tud megtekinteni és megosztani videókat a YouTube segítségével.

Videók megtekintése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **YouTube** lehetőséget.
2. Amennyiben ezt az alkalmazást most indítja el először, válassza az **Accept** lehetőséget.
3. Válasszon egy videót a listáról.
4. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
5. Lejátszás közben a következő gombokat használhatja:

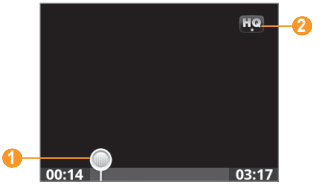

Szám	Funkció
1	A fájl adott pontjára állás a csúszkát húzva.
2	A kijelző minőség módosítása.

Videók feltöltése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **YouTube** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [▤] → **Upload** (Feltöltés) lehetőséget, és válasszon ki egy videót. Ugorjon a 8. lépésre.
   Ha új videókat szeretne feltölteni, válassza a ikont a videókamera bekapcsolásához.
3. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
4. Irányítsa a lencsét a tárgyra, és hajtsa végre a szükséges beállításokat.
5. A felvétel elindításához nyomja meg a Jóváhagyás gombot vagy válassza a ● lehetőséget.
6. A felvétel leállításához válassza a ■ ikont.
7. Válassza a **Ment** lehetőséget a rögzített videó feltöltéséhez.
8. Adja meg felhasználónevét és jelszavát, majd válassza a **Sign in** lehetőséget.

News & Weather

Ismerje meg, hogyan tekintheti meg a legfrissebb időjárási híreket és hogyan olvashatja el a legfelkapottabb híreket és újságcikkeket.

Időjárási hírek megtekintése.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **News & Weather** lehetőséget.
2. Válassza a képernyő tetején található **Weather** lehetőséget.
   A készülék meghatározza az Ön aktuális tartózkodási helyét és megjeleníti az időjárási adatokat.

A helyszín módosításával más területek időjárási adatait is megtekintheti. Nyomja meg a [▤] → **Settings** → **Weather settings** lehetőséget, majd vegye ki a pipát a **Use my location** ikon melletti jelölőnégyzetből. Ezt követően válasszon egy helyet a **Set location** menüpontban.

Újságcikkek olvasása

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **News & Weather** lehetőséget.

2 Válasszon a képernyő tetején található hírkategóriákból.

3 Válasszon ki egy cikket megnyitásra.

Hírkategóriák hozzáadásához nyomja meg a [▭] → **Settings** → **News settings** → **Select news topics** lehetőséget.

Market

Játékokat, csengőhangokat és más alkalmazásokat tölthet le az Android Market webhelyről.

Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Market** lehetőséget.

2 Keressen egy fájlt, és töltse le a készülékre. ► 32. o.

Kapcsolati lehetőségek

Bluetooth

A Bluetooth egy rövid hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációs technika, amelynek segítségével az eszközök nagyjából 10 méteres távolságon belül tudnak adatokat cserélni egymással, fizikai kapcsolat nélkül.

A Bluetooth-kapcsolaton keresztül történő adattovábbításhoz a készülékeket nem kell közvetlen rálátási helyzetbe állítani. Ha a készülékek egymás hatókörén belül vannak, akkor is képesek az adatcserére, ha más-más helyiségekben helyezkednek el.

- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából vagy a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak az eszközök között, a maximális működési távolság csökkenhet.
- Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök, inkompatibilisek lehetnek a készülékkel.

› A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza ki a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** lehetőséget.
2. A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolásához válassza a **Bluetooth-beállítások** → **Bluetooth** lehetőséget.

Bluetooth-kompatibilis készülékek keresése és párosítása

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Bluetooth-beállítások** → **Eszközök keresése** lehetőséget.

2 Válasszon egy eszközt.

3 Írja be a vezeték nélküli Bluetooth szolgáltatás PIN-kódját vagy – ha van ilyen – a másik készülék Bluetooth PIN-kódját, majd válassza az **OK** lehetőséget. Másik lehetőség: a készülék és a másik eszköz PIN-kódjának egyeztetéséhez válassza az **Elfogad** lehetőséget.

Amikor a másik készülék tulajdonosa is beírja ugyanezt a PIN-kódot, vagy elfogadja a csatlakozást, megtörténik a párosítás. Ha a párosítás sikerült, a készülék automatikusan megkeresi az elérhető szolgáltatásokat.

Bizonyos eszközök, például a fülhallgatók és az autós kihangosító készletek, rögzített Bluetooth PIN-kóddal lehetnek ellátva, ami lehet például a 0000. Ha annak az eszköznek, amelyhez kapcsolódni kíván, van PIN-kódja, azt írja be.

Adatok küldése a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

1 Válasszon ki a megfelelő alkalmazásban vagy a **Saját fájlok** mappában egy fájlt vagy elemet, például névjegyet, jegyzetet vagy médiafájlt.

2 Nyomja meg a [▤] → **Megosztás**, **Küldés módja**, vagy **Névjegy küldése** → **Bluetooth** lehetőséget.

3 Keressen és párosítson egy Bluetooth-kompatibilis eszközt.

Adatok fogadása a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Bluetooth-beállítások** → **Látható** lehetőséget.

A készülék 120 másodpercig látható lesz más Bluetooth-eszközök számára.

2 Amikor a készülék kéri, írja be a Bluetooth szolgáltatás PIN-kódját, majd válassza az **OK** lehetőséget (ha szükséges).

3 Az eszközről való adatfogadás engedélyezéséhez válassza a **Elfogad** lehetőséget (ha szükséges).

A fogadott adatokat a készülék a Bluetooth mappában tárolja.

Wi-Fi

Ismerje meg készüléke vezeték nélküli hálózati lehetőségeit, hogy csatlakozhasson bármely, az IEEE 802.11 b/g szabvánnyal kompatibilis vezeték nélküli helyi hálózathoz (WLAN).

Bármely olyan helyen csatlakozhat az internethez vagy más hálózati eszközökhöz, ahol van egy vezetékes vagy vezeték nélküli hozzáférési pont (hotspot).

A készülék nem harmonizált frekvenciát használ, és az összes európai országban való használatra készült. A WLAN az EU-n belül beltérben korlátozások nélkül használható, de Franciaországban kültéren tilos a használata.

› A WLAN funkció bekapcsolása

Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza ki a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Wi-Fi-beállítások** → **Wi-Fi** parancsot. A gyorsgombok panel is megnyitható ahol válassza a **Wi-Fi** lehetőséget.

A háttérben működő aktív WLAN fogyasztja az akkumulátor energiáját. Az akkumulátor kímélése érdekében csak szükség esetén kapcsolja be a WLAN funkciót.

› WLAN-hálózat keresése és csatlakozás hozzá

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Wi-Fi-beállítások** lehetőséget.

A készülék automatikusan megkeresi az elérhető WLAN- (vezeték nélküli) hálózatokat.

2 Válasszon hálózatot a **Wi-Fi-hálózatok** elemcsoportban.

3 Írja be a hálózat jelszavát, majd válassza a **KÉSZ** lehetőséget (ha szükséges).

4 Válassza a **Kapcsolódik** lehetőséget.

WLAN kézi hozzáadása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Wi-Fi-beállítások** → **Wi-Fi-hálózat hozzáadása** lehetőséget.
2. Adja meg a hálózat szolgáltatásazonosítóját (SSID), majd válasszon védelemtípust.
3. Adja meg a választott védelemtípusnak megfelelő biztonsági beállításokat.
4. Válassza a **Ment** lehetőséget.

AllShare

Ismerje meg a DLNA (Digital Living Network Alliance) szolgáltatást, amelynek segítségével médiafájlokat oszthat meg DLNA-kompatibilis eszközökkel otthonában vezeték nélküli helyi hálózaton keresztül.

Ehhez először aktiválnia kell a WLAN szolgáltatást, és meg kell adnia egy WLAN-profilt. ► 78. o.

DLNA beállítások testreszabása a médiafájlok megosztásához

Ha engedélyezni kívánja más DLNA-kompatibilis eszközök számára, hogy hozzáférjenek a telefonján levő médiafájlokhoz, aktiválnia kell a médiamegosztást.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **AllShare** lehetőséget.
2. Válassza a **Beállít.** lehetőséget.
3. A DLNA szolgáltatás testreszabásához módosítsa az alábbi beállításokat:

Beállítás	Funkció
Médiaszerver neve	Telefonja mint médiaszerver nevének beírása.
Média megosztása	Videók, képek és zenék más DLNA-kompatibilis eszközökkel való megosztásának bekapcsolása.

Beállítás	Funkció
Hozzáférési pontos hálózat	Kapcsolatprofil kiválasztása a DLNA-kapcsolatokhoz.
Feltöltés más eszközökről	Annak beállítása, hogy elfogadja-e a más eszközökről érkező feltöltéseket.

Fájlok lejátszása más DLNA-kompatibilis eszközön

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **AllShare** lehetőséget.
2. Válassza a **Fájl lejátszása a telefonról más lejátszón** lehetőséget.
3. Válasszon médiakategóriát → fájlt.
4. Válassza a **Lejátszási listára** lehetőséget.
5. Válasszon ki egy lejátszót a médiafájl lejátszására. A kiválasztott lejátszó megkezdi a lejátszást.
6. A lejátszás a készülék ikonjaival vezérelhető.

Hálózati kapcsolattól és szervertől függően előfordulhat, hogy a lejátszás pufferelt módon történik.

Az egyik készülék fájljainak lejátszása a másik készüléken

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **AllShare** lehetőséget.
2. Válassza a **Fájl lejátszása a szerverről a telefonon keresztül egy másik lejátszón** lehetőséget.

   A telefon automatikusan megkeresi a DLNA-kompatibilis eszközöket.
3. Válassza ki a médiaszerverként szolgáló eszközt, vagyis azt, amelyik a médiafájlokat tartalmazza.

4 Válasszon médiakategóriát és fájlt.

5 Válassza a **Lejátszási listára** lehetőséget.

6 Válasszon ki egy lejátszót a médiafájl lejátszására.
A kiválasztott lejátszó megkezdi a lejátszást.

7 A lejátszás a készülék ikonjaival vezérelhető.

USB megosztás és mobil hozzáférési pont

Ismerje meg, hogyan állíthatja be a készülékét vezeték nélküli modemként vagy vezeték nélküli hozzáférési pontként a számítógépe vagy más berendezése számára, és ossza meg a készülék mobil hálózati csatlakozását.

› Ossza meg a készülék mobil hálózatát USB csatlakozáson keresztül.

1 A külön beszerezhető számítógépes adatkábellel kösse össze a készülék többfunkciós csatlakozóját a számítógéppel.

2 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Internet megosztás** lehetőséget.

3 Az USB internetmegosztás funkció aktiválásához válassza az **USB-internetmegosztás** lehetőséget.
A számítógépen megjelenik az Ön készüléke által megosztott mobil hálózati kapcsolat.
A hálózati kapcsolat megosztásának megszüntetéséhez vegye ki a pipát az **USB-internetmegosztás** ikon melletti jelölőnégyzetből.

A hálózati kapcsolat megosztási módja a számítógép operációs rendszerének típusától függően változhat.

› Ossza meg a készülék mobil hálózatát WLAN kapcsolaton keresztül.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Internet megosztás** lehetőséget.

2 A WLAN hozzáférési pont bekapcsolásához válassza a **Mobil Wi-Fi AP** lehetőséget.

A készülék megkeresi és csatlakozik a WLAN hálózatra.

3 Ha számítógéptől eltérő eszközt használ, akkor azonosítsa be a saját készüléke nevét a másik eszköz kapcsolat listáján, és csatlakozzon a hálózathoz.

Ezzel a lépéssel megoszthatja a készüléke mobil hálózati kapcsolatát a másik eszközön.

Számítógépes kapcsolatok

Ismerje meg, hogyan csatlakoztatható a készülék számítógéphez különféle USB-kapcsolati módokban a külön beszerezhető számítógépes adatkábellel. Ha a készülékét számítógéphez csatlakoztatja, közvetlen adatátvitelt biztosíthat a készülékére és a készülékéről, illetve használhatja a Samsung Kies programot.

› Csatlakoztatás a Samsung Kies program segítségével

Ellenőrizze, hogy a Samsung Kies program telepítve van-e a számítógépre. A programot letöltheti a Samsung webhelyéről (www.samsung.com/kies).

1 A külön beszerezhető számítógépes adatkábellel kösse össze a készülék többfunkciós csatlakozóját a számítógéppel.

2 Válassza a **KIES** → **OK** lehetőséget.

3 Futtassa a Samsung Kies programot és másolja át a fájlokat és adatokat.

További tudnivalókért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

› Csatlakoztatás háttértárként

A készüléket cserélhető eszközként is csatlakoztathatja a számítógéphez, és így elérheti annak fájlmappáját. Ha a készülékben memóriakártya található, az azon lévő fájlmappát is elérheti, és a készüléket memóriakártya-olvasóként használhatja.

A memóriakártya fájlmappája cserélhető eszközként fog megjelenni, a belső memóriától elkülönítve.

1. Ha memóriakártyára vagy arról kíván átmásolni fájlokat, helyezze a memóriakártyát a készülékbe.
2. A külön beszerezhető számítógépes adatkábellel kösse össze a készülék többfunkciós csatlakozóját a számítógéppel.
3. Válassza a **Csak UMS mód** → **OK** lehetőséget.
4. A csatlakoztatást követően válassza az **USB-tároló csatlakoztatása** lehetőséget.
5. Nyissa meg a fájlokat tartalmazó mappát.
6. Másolja át a fájlokat a számítógépről a memóriakártyára.
7. Ha befejezte, válassza az **Kikapcsolás** lehetőséget.

A készülék számítógépről történő leválasztásához kattintson a Windows-rendszertálcán az USB-eszközök ikonjára, majd válassza a háttértár biztonságos leválasztására szolgáló menüpontot. Ezt követően húzza ki a számítógépes adatkábelt a számítógépből. Ha nem így jár el, elveszítheti a memóriakártyán tárolt adatokat, vagy megsérülhet a memóriakártya.

VPN csatlakozások

Biztonságosan hozhat létre és csatlakozhat Virtuális magánhálózathoz (VPN) az internethez hasonló nyilvános hálózatokon keresztül.

A készülék már be van állítva az internetes csatlakozáshoz. Amennyiben nem tudna csatlakozni az internetre, módosítania kell a csatlakozásait. Ha nem biztos benne, milyen csatlakozási adatokat kellene beírnia, kérdezze meg a szolgáltatóját.

› VPN csatlakozások beállítása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **VPN-beállítások** → **VPN hozzáadása** lehetőséget.
2. Válassza ki a VPN típusát.

3 A kapcsolat információ testreszabása

Az elérhető lehetőségek a VPN típusától függően változhatnak.

Beállítás	Funkció
VPN-név	Adja meg a VPN szerver nevét.
VPN-szerver beállítása	Adja meg a VPN szerver IP-címét.
Kódolás engedélyezése	A VPN szerver titkosítás bekapcsolása.
IPsec előmegosztott kulcs beállítása	Adja meg az előre beállított kulcsot.
L2TP titkos információ engedélyezése	L2TP titok jelszó használatának beállítása.
L2TP titkos információ beállítása	Adja meg az L2TP titok jelszót.
Felhasználói tanúsítvány beállítása	Válassza ki a felhasználói hitelesítést, amely azonosítja Önt a VPN hálózaton. Hitelesítési adatok importálhatók a VPN szerverről vagy letölthetők az internetről.
Hitelesítésszolgáltatói tanúsítvány beállítása	Válassza ki a hitelesítő szervezet (CA) hitelesítését, amely azonosítja Önt a VPN hálózaton. Hitelesítési adatok importálhatók a VPN szerverről vagy letölthetők az internetről.
DNS-keresési tartományok	Írja be a tartománynév-kiszolgáló (DNS) címét.

Csatlakozás magánhálózathoz

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **VPN-beállítások** lehetőséget.
2. Válassza ki a magánhálózatot, amelyhez csatlakozni szeretne.
3. Írjon be egy felhasználónevet és egy jelszót, majd válassza a **Kapcsolódás** lehetőséget.

Eszközök

Óra

Ismerkedjen meg a készenléti képernyő órakijelzőjének használatával, valamint a fontos eseményekre figyelmeztető hangjelzések beállításával és kezelésével.

Az órakijelző használata

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Óra** lehetőséget.
2. Az órakijelző használata közben a következő szolgáltatások érhetők el:
   - Figyelmeztető hangjelzés létrehozásához vagy törléséhez válassza a lehetőséget.
   - A galéria eléréséhez válassza a lehetőséget.
   - A zenelejátszó elindításához válassza a lehetőséget.
   - A készenléti állapotba visszatéréshez válassza a lehetőséget.

Új hangjelzés beállítása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Óra** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [ ] → **Ébresztés hozzáadása** lehetőséget.
3. Adja meg a hangjelzés beállításait.
4. Ha befejezte, válassza a **Kész** lehetőséget.

A hangjelzés leállítása

Amikor az ébresztő szól:

- Az ébresztés leállításához válassza az **Elutasítás** lehetőséget.
- Ha a **Szundi** lehetőséget választja, az ébresztés egy megadott időtartam letelte után megismétlődik.

Hangjelzés törlése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Óra** lehetőséget.
2. Nyomja meg az [ ] → **Ébresztőóra** lehetőséget.

3 Érintse meg hosszan a törölni kívánt hangjelzést.

4 Válassza az **Ébresztés törlése** → **OK** lehetőséget.

Számológép

Ismerje meg, hogy végezhet a készüléken matematikai műveleteket úgy, mintha az egy zseb- vagy asztali számológép lenne.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Számológép** lehetőséget.

2 A matematikai alapműveletek végrehajtásához használja a számológép kijelzőjének megfelelő gombokat.

3 A tudományos számológép használatához nyomja meg a [▤] → **Tudományos számológép** lehetőséget.

Saját fájlok

Ismerje meg, hogyan érhető el gyorsan és egyszerűen a memóriakártyán tárolt összes kép, videó, zene, hang és egyéb fájl.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Saját fájlok** lehetőséget.

2 Válasszon ki egy mappát → egy fájlt.

A könyvtárszerkezetben egy szinttel feljebb lépéshez válassza a **Fel** lehetőséget.

Egy mappán belül nyomja meg a [▤] gombot az alábbi opciók használatához:

- Válassza a **Megosztás** lehetőséget egy fájl multimédia üzenetben, e-mailben vagy Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás használatával történő elküldéséhez.
- Új mappa létrehozásához válassza a **Mappa létrehozása** lehetőséget.
- Fájlok vagy mappák törléséhez válassza a **Töröl** lehetőséget.
- A megjelenítési mód megváltoztatásához válassza a **Nézet** lehetőséget.

- A fájlok vagy mappák rendezéséhez válassza a **Rendezés** lehetőséget.
- További, a fájllal kapcsolatos funkciók – például áthelyezés, másolás vagy átnevezés – használatához válassza az **Egyebek** lehetőséget.

Feladatkezelő

A feladatkezelőben megtekinthető az aktuálisan futó alkalmazások listáját, az alkalmazások csomag méretet és memória adatait, valamint nyomon követheti a RAM memóriát.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Feladatkezelő** lehetőséget.
2. A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:
   - **Aktív alkalmazások**: A készüléken aktuálisan futó alkalmazások listájának megtekintése.
   - **Csomag**: A készülékre telepített alkalmazások csomag méretének megtekintése.
   - **RAM-kezelő**: A készülék RAM memóriájának ellenőrzése és kezelése.
   - **Összesítés**: A készülék és a memóriakártya használatban lévő és a rendelkezésre álló memória adatainak megtekintése.
   - **Súgó**: Hasznos információk megtekintése az akkumulátor élettartamának növeléséről.

Hangos keresés

Ismerje meg, hogyan kereshet információkat a weben hangutasításokkal.

Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Voice Search** lehetőséget.
2. Mondjon egy kulcsszót a mikrofonba.

   A készülék megkeresi a kulcsszóhoz kapcsolódó információkat és weboldalakat.

Write and go

Ismerje meg, hogyan írhat be szöveget, hogyan küldheti azt el üzenetként, hogyan töltheti fel közösségi webhelyre, és hogyan mentheti jegyzetként vagy naptári eseményként.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Write and go** lehetőséget.
2. Írja be a szöveget a szövegbeviteli panel segítségével.
3. Ha befejezte, a szöveg beviteli mező alatt válasszon egy lehetőséget a következők közül:
   - Az adott szöveget tartalmazó szöveges üzenet küldéséhez válassza az **Üzenet küldése** vagy a **Küldés** lehetőséget.
   - A szöveg közösségi webhelyre való feltöltéséhez válassza az **Frissítés állapota** lehetőséget.
   - A szöveg jegyzetként vagy naptári eseményként történő mentéséhez válassza a **Ment** lehetőséget.
4. A kiválasztott opciónak megfelelően küldje el az üzenetet, jelentkezzen be egy közösségi szolgáltatásba a szöveg feltöltéséhez, vagy hozza létre a jegyzetet vagy az eseményt.

Beállítások

A Beállítások menü megnyitása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** lehetőséget.
2. Válasszon egy beállítási kategóriát, majd egy beállítást.

Vezeték nélküli és hálózati

A vezeték nélküli hálózati kapcsolatok beállításainak megadása.

› Repülő üzemmód

A telefon összes vezeték nélküli szolgáltatásának kikapcsolása. Csak a hálózatot nem igénylő szolgáltatásokat használhatja.

› Wi-Fi-beállítások

- **Wi-Fi**: A vezeték nélküli hálózati (WLAN) szolgáltatás be- vagy kikapcsolása. ► 78. o.
- **Hálózati értesítés**: A beállítást választva a telefon jelzi, ha elérhető nyitott hálózatot észlel.
- **Wi-Fi-hálózat hozzáadása**: WLAN hálózatok hozzáadása.

› Bluetooth-beállítások

- **Bluetooth**: A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás be- és kikapcsolása. ► 76. o.
- **Eszköz név**: A készülék Bluetooth-nevének megadása.
- **Látható**: Ezt a beállítást választva a telefon látható lesz más Bluetooth-eszközök számára.
- **Eszközök keresése**: Elérhető Bluetooth-készülékek keresése.

Internet megosztás

- **USB-internetmegosztás**: A készüléke mobil hálózati kapcsolatait USB porton keresztül megoszthatja számítógépekkel az USB internetmegosztás funkció bekapcsolásával. A csatlakoztatást követően a számítógép modemként kezeli az Ön készülékét. ► 81. o.
- **Mobil Wi-Fi AP**: A hordozható WLAN hozzáférési pont funkció bekapcsolásával a készüléke mobil hálózati kapcsolatait WLAN funkción keresztül megoszthatja számítógépekkel és egyéb eszközökkel. ► 81. o.
- **Mobil Wi-Fi AP beállítása**: Hálózati beállítások konfigurálása a WLAN hozzáférési ponthoz.

VPN-beállítások

Virtuális magánhálózati (VPN) kiszolgáló kapcsolatok beállítása. ► 83. o.

Mobilhálózatok

- **Csomagkapcsolat**: Csomagkapcsolt adathálózatok engedélyezése a hálózati szolgáltatásokhoz.
- **Adatroaming**: A beállítást választva a telefon másik hálózathoz csatlakozik barangoláskor, vagy ha a saját hálózat nem érhető el.
- **Hozzáférési pontok neve**: A hozzáférési pontok nevének megadása.
- **Csak 2G-hálózatok**: A beállítást választva a telefon csak 2G-hálózatokhoz csatlakozik.
- **Mobilszolgáltatók**: Az elérhető hálózatok keresése és egy hálózat kiválasztása barangolásra.

Hívás

A hívásfunkciók beállításainak személyre szabása:

Fixlistás számok

- **Fixlista engedélyezése**: A hívható telefonszámokat a fixlistán megadottakra korlátozó Fixlista üzemmód be- és kikapcsolása. Be kell írnia a SIM-kártyához mellékelt PIN2-kódot, és újra kell indítania a készüléket.
- **PIN2 módosítása**: Az elsődleges PIN-kód védelmére szolgáló PIN2-kód módosítása.
- **Fixlista**: Számok és nevek felvétele a fixlistára.

Hangposta

Válassza ki a szolgáltatója hangposta-szolgáltatását. Választhat más hangposta-szolgáltatásokat is, ha letöltött olyan alkalmazásokat, amelyek lehetővé teszik azok használatát.

Hangposta

A hangposta elérésére szolgáló telefonszám beírása. Ezt a számot a szolgáltatótól kaphatja meg.

DTMF-hangok

Az olyan telekommunikációs szolgáltatások eléréséhez, mint például a bankszámlák, állítson be rövid, vagy hosszú DTMF (kéthangú multifrekvenciás) hangokat.

Hívásátirányítás

A bejövő hívások átirányítása egy másik telefonszámra.

További beállítások

- **Hívóazonosító**: A hívóazonosító megjelenítése kimenő hívások esetén a hívott fél készülékén.
- **Hívásvárakoztatás**: Figyelmeztetés a beszélgetés közben beérkező hívásokra.

Hang

A készülék által megszólaltatott hangok beállításainak módosítása.

- **Csendes mód**: A Csendes mód aktiválása, amelyben az összes hang némítva van, kivéve a médiafájlokat és a figyelmeztető hangjelzéseket.
- **Rezgés**: Beállítása esetén az eszköz különböző eseményeknél vibrálni fog.
- **Hangerő**: Hívások csengőhangjának, zene és video fájloknak, jelzőhangok, telefon rendszerhangok és értesítési csengőhangok hangerejének beállítása.
- **Telefon csengőhangja**: A bejövő hívásokra figyelmeztető csengőhang kiválasztása.
- **Értesítési csengőhang**: Az eseményekre, például beérkező üzenetekre és nem fogadott hívásokra figyelmeztető csengőhang kiválasztása.
- **Hallható DTMF-hangok**: A beállítást választva a tárcsázóképernyőn lévő gombok megérintésekor hangot ad ki a készülék.
- **Hallható válogatás**: Beállításával a különféle alkalmazások vagy lehetőségek kiválasztásakor a készülék hangjelzést ad.
- **Képernyőzár hangjai**: A készülék beállítása hangjelzés megszólaltatására az érintőképernyő lezárásakor és feloldásakor.
- **Érintési visszajelzés**: A beállítást választva a telefon rezeg a virtuális gombok megérintésekor.

Kijelző

A kijelzésre vonatkozó beállítások módosítása.

- **Fényerő**: A kijelző fényerejének beállítása.
- **Kép. aut. elforgatása**: Annak beállítása, hogy a készülék elforgatásakor a tartalom tájolása is automatikusan megváltozzon-e.
- **Animáció**: A beállítást választva a telefon animációt játszik le az ablakok közötti váltáskor.
- **Képernyő időkorlátja**: A kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő beállítása.

Hely és biztonság

A telefon, valamint a SIM-kártya és a GPS-funkciók biztonsági beállításainak megadása.

- **Vez. nélküli hálózatok**: A készülék beállítása a vezeték nélküli hálózat használatára a helymeghatározáshoz, ha azt az alkalmazás támogatja.
- **GPS-műholdak**: A GPS funkció engedélyezése a helymeghatározáshoz, ha azt az alkalmazás támogatja. A GPS használatával a helyek utcaszinten tekinthetők meg.
- **Segítőérzékelők**: A GPS funkciók funkciók bővítése új adatfájlok letöltésével a GPS webes kiszolgálóról. A GPS adatfájlok letöltése kiegészítő költségeket vonhat magával.
- **Képernyőzár beállítása**: Feloldó biztonsági kód beállítása. A biztonsági kód beállítását követően ez a lehetőség átvált erre: **Képernyőzár módosítása**.
  - **Nincs**: Képernyőzár kikapcsolása.
  - **Minta**: Feloldóminta beállítása a képernyő lezárásának feloldásához.
  - **PIN**: A képernyő feloldásához használt PIN kód (numerikus) beállítása.
  - **Jelszó**: A képernyő feloldásához használt jelszó (alfanumerikus) beállítása.
- **SIM-kártya zár beállítása**:
  - **SIM-zár**: A készülék használata előtt PIN-kódot igénylő PIN-védelem funkció be- és kikapcsolása.
  - **SIM PIN módosítása**: A SIM-adatok eléréséhez szükséges PIN-kód megváltoztatása.
- **Látható jelszavak**: Alapértelmezés szerint a készülék a jelszó karakterei helyett biztonsági okokból csillagokat (*) jelenít meg. A beállítást választva a valós karakterek lesznek láthatók a jelszó beírásakor.
- **Eszközadminisztrátorok kivál.**: A készülékre telepített rendszergazdák megtekintése. A készülék rendszergazda funkciójának bekapcsolásával módosíthatja a telefonhasználati irányelveit.
- **Bizt. hitelesítőadatok haszn.**: Hitelesítő adatok és tanúsítványok használata a különféle alkalmazások biztonságos használatához.
- **Titkosítási tanúsítványok telepítése SD-kártyáról**: A memóriakártyán tárolt titkosított tanúsítványok telepítése.

- **Jelszó beállítása**: Jelszó létrehozása és megerősítése a tanúsítványok eléréséhez.
- **Tárhely ürítése**: A tanúsítványok törlése a készülékről és a jelszó megszüntetése.

Alkalmazások

A telepített alkalmazások kezelési beállításainak megváltoztatása.

- **Ismeretlen források**: A beállítást választva bármilyen forrásból letölthet alkalmazásokat. Ha nem választja ki ezt a beállítást, csak az Android Market webhelyről tölthet le alkalmazásokat.
- **Alkalmazások kezelése**: A készülékre telepített alkalmazások listájának megnyitása és az alkalmazásokra vonatkozó információk ellenőrzése.
- **Futó szolgáltatások**: Az éppen használt szolgáltatások megtekintése és elérésük kezelési céllal.
- **Fejlesztés**:
  - **USB-hibakeresés**: Kiválasztva a készülék számítógéphez csatlakoztatható a számítógépes adatkábel segítségével. Erre alkalmazásfejlesztési célokból van szükség.
  - **Ébren maradás**: A beállítást választva a képernyő bekapcsolva marad az akkumulátor töltésekor.
  - **Hamis helyek**: Színlelt helyeknek és szervizinformációknak Location Manager (Helykezelő) szolgáltatás részére elküldésének engedélyezése tesztelési célból. Erre alkalmazásfejlesztési célokból van szükség.
- **Samsung Apps**: A Samsung Apps frissítési értesítéseihez használni kívánt hálózati kapcsolat kiválasztása (Wi-Fi vagy csomagkapcsolt adathálózat).

Fiókok és szinkronizálás

Az automatikus szinkronizálási funkció beállításainak és a szinkronizáláshoz használt fiókok kezelésének módosítása.

- **Adatkapcs. a háttérben**: Az automatikus szinkronizálás használatához válassza ezt a beállítást. Az automatikus szinkronizálás a háttérben fut, és az alkalmazások megnyitása nélkül szinkronizálja az adatokat.
- **Auto. szinkronizálás**: A készülék beállítása a névjegyadatok, a naptár és az e-mailek automatikus szinkronizálására.

Védett adataim

A beállítások és adatok kezelésére vonatkozó beállítások módosítása.

- **Saját adatok bizt. ment.**: Biztonsági másolat készítése a készülék beállításairól a Google-kiszolgálóra.
- **Automatikus visszaállítás**: A készülék beállítása a azon alkalmazás adatok helyreállítására, amelyekről a készülékre telepítéskor biztonsági másolatot készített.
- **Gyári adatok visszaállítása**: A beállítások visszaállítása a gyári értékekre, és minden saját adat törlése.

Tárhely

A memóriakártyák és a telefon memória felhasználásának ellenőrzése, a külső és a beépített memória formázása.

Keresés

A Google keresés beállításainak módosítása.

- **Google search**:
  - **Show web suggestions**: A beállítást választva a készülék javaslatokat jelenít meg kulcsszavak beírásakor.
  - **Use My Location**: Annak beállítása, hogy készülék az Ön jelenlegi helyét használja a Google keresés vagy egyéb Google-szolgáltatásokhoz.
  - **Search history**: A beállítást választva a készülék megjeleníti a Google-fiók keresési előzményeit.
  - **Manage search history**: A Google-fiók keresési előzményeinek kezelése.
- **Searchable items**: A keresés hatókörébe bevonni kívánt elemtípusok kiválasztása.
- **Clear shortcuts**: A legutóbbi keresések által visszaadott adatok törlése.

Nyelv és billentyűzet

A szövegbeviteli beállítások megadása.

Nyelv kiválasztása

A kijelző nyelvének beállítása minden menühöz és alkalmazáshoz és az írási nyelv megadása minden szövegszerkesztőhöz.

Swype

- **Nyelv**: Szövegbeviteli nyelv kiválasztása.

  Bizonyos nyelvek esetén nem írható be szöveg. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell az írás nyelvét valamelyik támogatott nyelvre.

- **Hang visszajelzés**: A Swype billentyűzet hangok be-, vagy kikapcsolása.
- **Tipp jelző aktív**: Az állapotjelző bekapcsolás a gyors segítséghez.
- **Szó javaslat**: A beállítást választva a készülék a bevitelnek megfelelően előre megjósolja a szavakat, és ennek alapján szavakat ajánl fel.
- **Automatikus szóköz**: A beállítást választva a készülék automatikusan beszúrja a szóközt a szavak közé.
- **Auto nagybetűs írás**: A beállítást választva a készülék automatikusan nagybetűt ír a mondatzáró írásjel, például pont, kérdőjel vagy felkiáltójel után.
- **Teljes követési nyom**: A beállítást választva megadható, hogy az ujj elhúzása mennyi ideig maradjon látható a billentyűzeten.
- **Sebesség vagy Pontosság**: A sebesség és a pontosság egyensúlyának beállítása.
- **Swype Súgó**: A Swype billentyűzet használatával kapcsolatos súgóinformációk megjelenítése.
- **Oktató**: Ismerje meg a Swype billentyűzettel történő gyors szövegbeviteli módot.
- **Verzió**: Verzióinformációk megtekintése.

Samsung billentyűzet

- **Billentyűzettípusok**: Az alapértelmezett beviteli mód, például QWERTY billentyűzet, hagyományos billentyűzet vagy kézírásos beviteli képernyő kiválasztása.
- **Írás nyelve**: Szövegbeviteli nyelv kiválasztása.
- **XT9**: Az XT9 mód aktiválása a Prediktív beviteli mód segítségével történő szövegbevitelhez.
- **XT9 speciális beállításai**: Az XT9 mód speciális funkcióinak (például automatikus kiegészítés, automatikus javítás vagy automatikus helyettesítés) bekapcsolása és saját szólista összeállítása.
- **Billentyűzet elhúzása ujjal**: A billentyűzet elhúzása ujjal funkció ki-, illetve bekapcsolása az adott szövegbeviteli módhoz. A beviteli módok között a billentyűzeten balra illetve jobbra görgetve válthat át.
- **Automatikus nagybetű**: A beállítást választva a készülék automatikusan nagybetűt ír a mondatzáró írásjel, például pont, kérdőjel vagy felkiáltójel után.
- **Automatikus pontbevitel**: Annak beállítása, hogy a készülék a szóköz kétszeri érintésekor pontot tegyen a mondat végére.
- **Kézírás beállításai**: Az olyan beállítások személyre szabása kézírás módban, mint például a felismerési idő.
- **Tankönyv**: Ismerje meg, hogyan írhat be szöveget a Samsung billentyűzettel.

Hangki- és bemenet

A hangfelismerő és szövegfelolvasó funkciók beállításainak módosítása.

Hangfelismerési beállítások

- **Language**: A Google hangfelismerő alkalmazás nyelvének beállítása.
- **SafeSearch**: A készülék beállítása a sértő szövegek és/vagy képek kiszűrésére.
- **Block offensive words**: A hangkeresés eredményei között található sértő és durva kifejezések elrejtése.
- **Show hints**: Beállításával megjeleníthetők a javasolt kifejezések vagy szavak a hangkeresés funkció számára.

› Szövegfelolvasó beállításai

- **Példa meghallgatása**: A felolvasott szövegminta meghallgatása. Hangadatok telepítése a szövegfelolvasó szolgáltatáshoz.
- **Mindig a saját beállítások használata**: Annak beállítása, hogy a készülék mindig az egyes alkalmazásokban megadott beállításokat használja a gyáriak helyett.
- **Alapértelmezett motor**: A felolvasott szöveg felismeréséhez használt beszédszintézis motor beállítása.
- **Hangadatok telepítése**: Hangadatok letöltése és telepítése a szövegfelolvasó szolgáltatáshoz.
- **Beszédgyorsaság**: A szövegfelolvasó szolgáltatás beszédsebességének kiválasztása.
- **Nyelv**: A szövegfelolvasó szolgáltatás felolvasási nyelvének kiválasztása.
- **Motorok**: Az Android piacról letöltött szövegfelismerő motorok megtekintése.

Kisegítő lehetőségek

A kisegítő lehetőségek beállításainak testreszabása.

- **Kisegítő lehetőségek**: Letöltött, kisegítő lehetőséget támogató alkalmazás bekapcsolása, amilyen például a Talkback vagy Kickback (ezek az alkalmazások hang, dallam vagy rezgéses visszajelzést használnak).

Dátum és idő

Az idő és a dátum kijelzésének alábbi megjelenési beállításait adhatja meg:

- **Automatikus**: Idő automatikus frissítése egyik időzónából a másikba való átlépéskor.
- **Dátumbeállítás**: Az aktuális dátum kézi beállítása.
- **Időzóna kiválasztása**: Hazai időzóna beállítása.
- **Időbeállítás**: A pontos idő kézi beállítása.
- **24 órás formátum**: Az idő 24 órás formátumban való megjelenítésének beállítása.
- **Dátumformátum**: Dátumformátum kiválasztása.

A telefon névjegye

A telefonra vonatkozó információk megtekintése, a készülék állapotának ellenőrzése és használatának ismertetése.

Hibakeresés

Bekapcsoláskor vagy használata során a készülék az alábbi kódok megadását kérheti:

Kód	A probléma megoldásához tegye a következőket:
Jelszó	Ha a készülékzár funkció be van kapcsolva, be kell írnia a készülékhez tartozó jelszót.
PIN	A készülék első használatakor, valamint ha a PIN-kód megadása kötelező, be kell írnia a SIM-kártyához tartozó PIN-kódot. Ezt a funkciót a **SIM-zár** menüben kapcsolhatja ki.
PUK	A SIM-kártya zárolásra került, általában azért, mert többször hibás PIN-kódot írtak be. Be kell írnia a szolgáltatótól kapott PUK-kódot.
PIN2	Amikor a PIN2-kódot igénylő menüt nyit meg, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatójához.

A készülék megjeleníti a hálózati vagy szolgáltatási hibákat

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a vétel. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.
- Előfizetés nélkül egyes funkciók nem érhetők el. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatóhoz.

Az érintőképernyő lassan vagy helytelenül reagál

Ha a készülék érintőképernyős, és nem megfelelően reagál, próbálja meg a következőket:

- Vegye le az érintőképernyőről a védőfóliát. A védőfólia megakadályozhatja, hogy az érintőképernyő helyesen észlelje fel az érintéseket, ezért azt érintőképernyős készülékek esetén ajánlott eltávolítani.
- Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyő megérintésekor a keze tiszta és száraz legyen.
- Az átmeneti szoftverhibák megszüntetése érdekében indítsa újra a készüléket.
- Ellenőrizze, hogy a készülék szoftvere a legújabb verzióra van-e frissítve.
- Ha az érintőképernyő megkarcolódott vagy sérült, vigye el a helyi Samsung-szervizbe.

A készülék lefagy vagy súlyos hibákat produkál

Ha a készülék lefagy, előfordulhat, hogy a működőképesség visszaállításához be kell zárni bizonyos programokat, vagy újra kell indítani a készüléket. Ha a készülék lefagyott és nem reagál semmilyen műveletre, akkor tartsa nyomva 8-10 másodpercig a [ ] gombot. A készülék automatikusan újraindul.

Ha ez nem oldja meg a problémát, állítsa vissza a gyári adatokat.

- Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Védett adataim** → **Gyári adatok visszaállítása** → **Telefon visszaállítása** → **Mindent töröl** lehetőséget.
- Amikor a készülék ki van kapcsolva, egyszerre nyomja meg a hangerő fel és le gombokat, majd nyomja meg az [ ] gombot. Amikor a felkiáltójel megjelenik, az újraindításhoz nyomja meg a kezdőképernyő gombot.

A beszélgetések megszakadnak

Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a hálózati kapcsolat. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.

Kimenő hívások esetén nem jön létre a kapcsolat

- Ellenőrizze, hogy megnyomta-e a tárcsázógombot.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

Bejövő hívások esetén nem jön létre a kapcsolat

- Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a készüléket.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

A másik fél nem hallja, amit mond

- Ellenőrizze, hogy nem takarja-e el valami a beépített mikrofont.
- Ellenőrizze, hogy a mikrofont elég közel tartja-e a szájához.
- Mikrofonos fülhallgató használata esetén ellenőrizze, hogy az megfelelően van-e csatlakoztatva.

Rossz a hangminőség

- Ellenőrizze, hogy nem árnyékolja-e valami a készülék belső antennáját.
- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a vétel. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.

Ha a névjegyzékből kezdeményez hívást, a kapcsolat nem jön létre

- Ellenőrizze, hogy helyes szám szerepel-e a névjegyadatok között.

- Ha szükséges, írja át és mentse a telefonszámot.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

A készülék sípol, az akkumulátor ikon pedig villog

Az akkumulátor lemerült. A készülék használatának folytatásához töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.

Az akkumulátor nem töltődik fel teljesen, vagy a készülék néha magától kikapcsol

- Lehet, hogy az akkumulátor érintkezői elszennyeződtek. Törölje le a két aranyszínű csatlakozót egy tiszta, puha ruhával, majd kezdje el újra a töltést.
- Ha az akkumulátor már nem töltődik fel teljesen, ártalmatlanítsa az előírásoknak megfelelően, és szerezzen be új akkumulátort (a vonatkozó ártalmatlanítási előírásokról tájékozódjon a helyi rendeletekben).

A készülék forró

Ha több energiát igénylő alkalmazásokat használ, vagy hosszabb ideig használja a készüléken lévő alkalmazásokat, a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére.

A fényképezőgép bekapcsolásakor hibaüzenetek jelennek meg

A fényképezőgép használatához a Samsung mobil eszköznek elegendő szabad memóriára és megfelelően feltöltött akkumulátorra van szüksége. Ha a fényképezőgép bekapcsolásakor hibaüzenetet kap, próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse fel az akkumulátort, vagy helyezzen be teljesen feltöltött akkumulátort.
- Szabadítson fel memóriát fájlok számítógépre való áthelyezésével vagy törlésével.
- Indítsa újra a készüléket. Ha továbbra is problémája van a fényképezőgéppel, forduljon egy Samsung-szervizhez.

Az FM rádió bekapcsolásakor hibaüzenetek jelennek meg

A Samsung mobil eszköz rádiója a fülhallgató vezetékét használja antennaként. Ha a fülhallgató nincs csatlakoztatva, a rádió nem tudja venni az adást. A rádió használatbavétele előtt győződjön meg arról, hogy a fülhallgatót megfelelően csatlakoztatta. Ezután hangolja be és mentse az elérhető rádióállomásokat.

Ha e lépések elvégzése után sem tudja használni a rádiót, próbálja befogni a kívánt csatornát egy másik vevőkészülékkel. Ha a másik vevőkészülékkel hallható a csatorna, előfordulhat, hogy a készülék javításra szorul. Forduljon egy Samsung-szervizhez.

Zenefájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg.

Előfordulhat, hogy különböző okok miatt bizonyos zenefájlok nem játszhatók le a Samsung mobil eszközön. Ha zenefájlok megnyitásakor hibaüzeneteket kap, próbálkozzon az alábbiakkal:

- Szabadítson fel memóriát fájlok számítógépre való áthelyezésével vagy törlésével.
- Ellenőrizze, hogy az illető zenefájlt nem védi-e a digitális jogkezelési (DRM - Digital Rights Management) rendszer. Ha a fájl DRM-védelemmel van ellátva, győződjön meg arról, hogy rendelkezik a fájl lejátszásához szükséges engedéllyel vagy kulccsal.
- Ellenőrizze, hogy a készülék támogatja-e az adott fájltípust.

A készülék nem talál meg egy másik Bluetooth-eszközt

- Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a készüléken a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás.
- Ha szükséges, győződjön meg arról, hogy a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás be van-e kapcsolva azon a készüléken, amelyhez kapcsolódni szeretne.
- Győződjön meg arról, hogy az Ön készüléke és a másik Bluetooth-eszköz közötti távolság nem haladja meg a Bluetooth technológia maximális hatótávolságát (10 méter).

Ha a fenti módszerekkel nem tudja megoldani a problémát, forduljon egy Samsung-szervizhez.

A kapcsolat nem jön létre, amikor a készüléket számítógéphez csatlakoztatja

- Ellenőrizze, hogy a használt számítógépes adatkábel kompatibilis-e az Ön készülékével.
- Győződjön meg arról, hogy a számítógépen telepítve és frissítve vannak a megfelelő illesztőprogramok.

Biztonsági rendszabályok

A személyi sérülések és a készülék károsodásának elkerülése érdekében a készülék használatbavétele előtt olvassa el az összes alábbi információt.

Figyelmeztetés: Előzze meg az áramütést, a tüzet és a robbanást.

Ne használjon sérült tápkábelt, tápcsatlakozót vagy kilazult csatlakozóaljzatot.

Ne érjen a tápkábelhez nedves kézzel, és ne a kábelnél fogva húzza ki a töltőt.

Ne törje meg és ne sértse meg a tápkábelt.

Ne használja a készüléket töltés közben, és ne érjen hozzá nedves kézzel.

Ne zárja rövidre a töltőt vagy az akkumulátort.

Ne ejtse le és ne üsse neki semminek a töltőt vagy az akkumulátort.

Ne töltse a készüléket a gyártó által jóvá nem hagyott töltővel.

Vihar közben ne használja a készüléket.

A készülék meghibásodhat és megnőhet az áramütés veszélye.

Ne használjon sérült vagy szivárgó lítiumion (Li-ion) akkumulátort.

A lítiumion akkumulátorok biztonságos ártalmatlanításával kapcsolatban kérje a legközelebbi márkaszerviz segítségét.

Az akkumulátorokat és a töltőket óvatosan kezelje és ártalmatlanítsa.

- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és kifejezetten a készülékéhez tervezett töltőket használjon. A nem megfelelő akkumulátorok és töltők használata súlyos sérüléseket vagy a készülék súlyos károsodását okozhatják.
- Az akkumulátorokat és a készülékeket soha ne dobja tűzbe. A használt akkumulátorok és készülékek ártalmatlanításakor tartsa be a helyi előírásokat.

- Soha ne helyezzen akkumulátorokat vagy készülékeket hőtermelő eszközökbe (például mikrohullámú sütő, kályha vagy radiátor) vagy azok felületére. A túlmelegedés hatására az akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze és ne szúrja ki az akkumulátort! Ne tegye ki az akkumulátort erős külső nyomásnak, mert az belső rövidzárlatot és ezáltal túlhevülést, tüzet okozhat.

Védje a készüléket, az akkumulátorokat és a töltőket a sérülésektől.

- Ne tegye ki a készüléket vagy az akkumulátorokat túl magas hőnek vagy túl alacsony hőmérsékletnek.
- A szélsőséges hőmérsékletek a készülék deformálódását okozhatják, és csökkenthetik az akkumulátorok töltési kapacitását, illetve a készülék és az akkumulátorok élettartamát.
- Ügyeljen rá, hogy az akkumulátorok ne érintkezzenek fémtárgyakkal, mivel így rövidzár jöhet létre az akkumulátor + és – érintkezője között, ami az akkumulátorok átmeneti vagy tartós sérülését okozhatja.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Figyelem: Ha valamilyen korlátozás alá eső területen használja a készüléket, tartsa be a figyelmeztetésekben leírtakat és a biztonsági előírásokat.

Ahol tilos mobiltelefont használni, kapcsolja ki a készüléket.

Mindenütt tartson be a mobil eszközök használatára vonatkozó minden korlátozó előírást.

Ne használja a készüléket más elektronikus eszközök közelében.

A legtöbb elektronikus eszköz rádiófrekvenciás jeleket használ. A készülék emiatt zavarhat más elektronikus eszközöket.

Na használja a készüléket szívritmusszabályzó (pacemaker) közelében.

- Kerülje a készülék használatát szívritmusszabályzóktól mért 15 cm-es távolságon belül, mert a készülék zavarhatja annak működését.
- Ha mindenképp használnia kell a készüléket, tartsa 15 cm-nél távolabb a szívritmusszabályzótól.
- A szívritmusszabályzóval való interferencia minimálisra való csökkentése érdekében tartsa a készüléket testének a szívritmusszabályzóval ellentétes oldalán.

Ne használja a készüléket kórházban és olyan orvosi eszközök közelében, amelyeket zavarhatnak a rádiófrekvenciás jelek.

Ha saját maga használ valamilyen orvosi eszközt, kérdezze meg annak gyártóját, hogy milyen hatása van az eszközre a rádiófrekvenciás jeleknek.

Ha hallókészüléket használ, kérdezze meg annak gyártóját, hogy milyen hatása van a készülékre a rádiófrekvenciás jeleknek.

Egyes hallókészülékek működését zavarhatják a készülék rádiófrekvenciás jelei. A készülék biztonságos használatával kapcsolatban érdeklődjön a hallókészülék gyártójától.

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a készüléket.

- Robbanásveszélyes környezetben ne az akkumulátort vegye ki, hanem kapcsolja ki a készüléket.
- Robbanásveszélyes környezetben mindig tartsa be az előírásokat, utasításokat és a jelzéseket.
- Ne használja a készüléket üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok, vegyszerek közelében vagy robbanásveszélyes környezetben.
- Ne tároljon és ne szállítson a készülékkel vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival azonos helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Repülőgépen kapcsolja ki a készüléket.

Repülőgépen tilos mobiltelefont használni. A készülék zavarhatja a repülőgép elektronikus navigációs műszereit.

A készülék rádiófrekvenciás jelei a gépjárművek elektronikus berendezéseinek hibás működését okozhatják.

A készülék rádiófrekvenciás jelei az autók elektronikus berendezéseinek hibás működését okozhatják. A további tudnivalókkal kapcsolatban érdeklődjön a készülék gyártójától.

Járművezetés közben mindig tartsa be a mobil eszközökre vonatkozó összes figyelmeztetést és biztonsági előírást.

Járművezetés közben a jármű biztonságos vezetése a legfontosabb feladata. Vezetés közben soha ne használjon mobil eszközt. Saját és mások biztonsága érdekében járjon el a józan ész szellemében, és vegye figyelembe a következő tanácsokat:

- Használjon kihangosítót vagy mikrofonos fülhallgatót.
- Ismerje meg alaposan a készülék funkcióit és kényelmi szolgáltatásait, például a gyorstárcsázási és újratárcsázási funkciókat. Ezek a funkciók segítenek csökkenteni a hívások kezdeményezéséhez és fogadásához szükséges időt.

- A készüléket tartsa mindig könnyen elérhető helyen. Fontos, hogy a vezeték nélküli készüléket úgy tudja elérni, hogy közben ne kelljen levennie a szemét az útról. Ha a hívás alkalmatlan pillanatban érkezik, hagyja, hogy a hangposta fogadja.
- Tudassa a hívó féllel, hogy épp járművet vezet. Sűrű forgalomban és veszélyes időjárási körülmények között fejezze be a beszélgetést. Az eső, a havas eső, a hó, a jég és a nagy forgalom mindig veszélyforrást jelent.
- Vezetés közben soha ne jegyzeteljen, és ne keressen telefonszámot a készülék telefonkönyvében. A jegyzetek készítése és a telefonszámok közötti keresgélés eltereli a figyelmét az elsődleges feladatról, a biztonságos vezetésről.
- Tárcsázzon ésszerűen, és mérje fel a forgalmi helyzetet. Csak álló helyzetben, illetve a forgalomba való bekapcsolódás előtt kezdeményezzen hívást. Telefonbeszélgetéseit próbálja olyan időpontra tervezni, amikor nem vezet. Ha mégis vezetés közben kell telefonhívást kezdeményeznie, egyszerre csak egy-két számjegyet üssön be, majd pillantson az útra és a visszapillantó tükrökbe, és csak utána folytassa a telefonszám beírását.
- Ne folytasson olyan telefonbeszélgetést, amely feszültséget vagy heves indulatokat válthat ki, és ezáltal elvonja a figyelmét a vezetésről. Beszélgetőpartnerével mindig tudassa, hogy éppen vezet, és fejezze be az olyan beszélgetéseket, amelyek esetleg elterelhetik a figyelmét a vezetésről.
- Használja a készüléket segélykérésre. Tűz vagy közúti baleset esetén, valamint egészségügyi szükséghelyzetben tárcsázza a helyi segélyhívó számot.
- Használja a készüléket mások megsegítésére. Autóbaleset, folyamatban lévő bűncselekmény vagy emberéleteket veszélyeztető súlyos vészhelyzet esetén tárcsázza a helyi segélyhívó számot.
- Szükség esetén hívja az autómentő szolgálatot vagy más speciális segélyszolgálatot. Ha veszélyhelyzetet nem okozó elakadt járművet, sérült forgalomirányító lámpát, sérüléssel valószínűleg nem járó kisebb közúti balesetet vagy feltehetően lopott járművet lát, hívja az autómentő szolgálatot vagy más speciális segélyszolgálatot.

A mobil eszköz helyes használata és karbantartása.

Tartsa szárazon a készüléket.

- A nedvesség és bármilyen folyadék károsíthatja a készülék alkatrészeit és elektronikus áramköreit.
- Ha a készülék nedves, vegye ki belőle az akkumulátort a készülék bekapcsolása nélkül. Törölje szárazra a készüléket törölközővel, és vigye szervizbe.
- A folyadékok megváltoztatják a készülék belsejében lévő, folyadék indikátor címke színét. A készülék vagy az akkumulátor beázása hatására a gyártói jótállás érvényét vesztheti.

Ne használja a készüléket poros, koszos környezetben.

A por a készülék hibás működését okozhatja.

Ne tárolja a készüléket lejtős felületen.

Ha a készülék leesik, megsérülhet.

Ne tárolja a készüléket forró vagy túl hideg helyeken. A készüléket a –20 °C és 50 °C közötti hőmérséklet-tartományban használja.

- A készülék felrobbanhat, ha zárt járműben hagyja, mert ott a hőmérséklet elérheti a 80 °C-ot is.
- Ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig erős napfényen (például autó szélvédője alatt).
- Az akkumulátort 0 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten tárolja.

Ne tartsa a készüléket fémtárgyak, például pénzérmék, kulcsok vagy nyaklánckok közelében.

- A készülék deformálódhat, vagy működési hibák léphetnek fel.
- Ha az akkumulátor érintkezőihez fémtárgyak érnek, tűz keletkezhet.

Ne tárolja a készüléket mágneses tér közelében.

- Mágneses térben a készülék működési hibákat produkálhat, illetve az akkumulátor lemerülhet.
- A mágneses tér megrongálhatja a mágnescsíkos kártyákat, például a bankkártyákat, telefonkártyákat, betétszámlakönyveket és beszállókártyákat.
- Ne használjon mágneszáras tokokat vagy egyéb kiegészítőket, és ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig mágneses térben.

Ne tárolja a készüléket fűtőtest, mikrohullámú sütő, forró konyhai eszközök vagy nagynyomású tartályok belsejében vagy közelében.

- Az akkumulátor szivároghat.
- A készülék túlhevülhet és tüzet okozhat.

Ne ejtse le a készüléket, és ne üsse neki semminek.

- A készülék kijelzője megsérülhet.
- Ha a készülék meghajlik vagy deformálódik, megsérülhet, vagy egyes részei hibásan működhetnek.

Ne használjon vakut emberek vagy állatok szeme közelében.

A szemhez túl közeli vakuhasználat átmeneti látáscsökkenést vagy szemsérülést okozhat.

Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát.

- Ne töltse az akkumulátort egy hétnél hosszabb ideig, mert a túltöltés csökkentheti az akkumulátor élettartamát.
- Idővel a nem használt akkumulátor is lemerül, és használat előtt újratöltést igényel.

- Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.
- Az akkumulátorokat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használja.

Csak a gyártó által jóváhagyott akkumulátort, töltőt, tartozékokat és kiegészítőket használjon.

- Általános akkumulátorok és töltők használata csökkentheti a készülék élettartamát, és a készülék hibás működését okozhatja.
- A Samsung nem vállal felelősséget a felhasználó biztonságáért, ha az nem a Samsung által jóváhagyott tartozékokat vagy kiegészítőket használ.

Ne harapdálja és ne szopogassa a készüléket vagy az akkumulátort.

- Ha mégis így tenne, az a készülék sérülését vagy felrobbanását okozhatja.
- Ha gyerekek használják a készüléket, gondoskodjon róla, hogy rendeltetésszerűen tegyék.

Amikor beszél a készüléken:

- Tartsa a készüléket függőlegesen, mint a hagyományos telefonok kagylóját.
- Beszéljen közvetlenül a mikrofonba.
- Ne érjen a készülék belső antennájához. Ha hozzáér az antennához, romolhat a hívás minősége, vagy a készülék a szükségesnél erősebb rádiófrekvenciás jeleket sugározhat.
- Telefonálás közben tartsa a készüléket lazán, a gombokat lágyan nyomja meg, használja a gombnyomások számát csökkentő speciális szolgáltatásokat (például sablonok és prediktív szövegbevitel), és gyakran tartson szüneteket.

Óvja a hallását.

- Ha túl sokáig hallgat nagy hangerejű hangokat, romolhat a hallása.
- A nagy hangerejű hangok vezetés közbeni hallgatása elvonhatja a figyelmét, ami közlekedési balesethez vezethet.
- Mielőtt a fülhallgatót csatlakoztatja a hangforráshoz, mindig tekerje le a hangerőt, és csak a beszélgetés vagy a zene hallgatásához szükséges minimális hangerőt használja.

Amikor gyaloglás vagy egyéb mozgás közben használja a készüléket, legyen körültekintő.

Mindig figyeljen oda, mi zajlik a környezetében, hogy ne okozzon sérülést másoknak vagy saját magának.

Ne hordja a készüléket a farzsebében vagy a derekára akasztva.

Ha elesik, megsérülhet Ön és a készülék is.

Ne szerelje szét, ne módosítsa és ne javítsa egyénileg a készüléket.

- A gyártói jótállás mindenféle módosítás esetén érvényét veszti. Ha javításra van szükség, vigye a készüléket Samsung-szervizbe.
- Ne szerelje szét és ne szúrja ki az akkumulátort, mert az robbanást vagy tüzet okozhat.

A készüléket ne fesse be, illetve ne tegyen rá ragasztót.

A festék vagy ragasztó eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ezáltal megakadályozva a készülék helyes működését. Festék- vagy fémérzékenység esetén viszkető érzést, ekcémát vagy bőrduzzadást tapasztalhat. Ilyen esetben hagyja abba a termék használatát, és forduljon orvoshoz.

A készülék tisztítása:

- Törölje le a készüléket vagy a töltőt törölközővel vagy radírral.
- Tisztítsa meg az akkumulátor érintkezőit vattával vagy törölközővel.
- Ne használjon vegyszereket vagy tisztítószereket.

Ha a kijelző törött vagy repedt, ne használja a készüléket.

A törött üveg vagy akril felsértheti a kezét vagy az arcát. Javításra vigye a készüléket Samsung-szervizbe.

Ne használja a készüléket rendeltetésszerű használatán kívül más célra.

Nyilvános helyeken ne zavarjon másokat a telefonálásával.

Ne engedje, hogy gyerekek használják a készüléket.

A készülék nem játékszer. Ne hagyja, hogy gyerekek játsszanak vele, mert sérülést okozhatnak maguknak vagy másoknak, megrongálhatják a készüléket, vagy hívásokat kezdeményezhetnek, ami növeli a kiadásait.

A mobil készülékeket és a hozzájuk tartozó eszközöket gondosan szerelje be.

- Gondoskodjon róla, hogy a mobil készülékek és a hozzájuk tartozó eszközök biztonságosan legyenek beszerelve a járműbe.
- Ügyeljen arra, hogy ne helyezze a készüléket a légzsák felfúvódási területére vagy annak közelébe. A nem megfelelően beszerelt mobil eszközök a légzsákok hirtelen felfúvódásakor súlyos sérüléseket okozhatnak.

A készüléket kizárólag szakemberrel javíttassa.

Ha a javítást nem szakember végzi, az a készülék károsodásával és a gyári jótállás elvesztésével járhat.

A SIM-kártyákat és a memóriakártyákat óvatosan kezelje.

- Adattovábbítás, illetve -fogadás közben ne vegye ki a kártyát, mert ez adatvesztéssel vagy a kártya, illetve a készülék károsodásával járhat.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, a statikus elektromosságtól és az egyéb berendezésekből származó elektromos zajtól.
- Ne érintse meg a kártya aranyszínű érintkezőit kézzel vagy fémtárgyakkal. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Biztosítsa a segélyszolgálatok elérhetőségét.

Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken vagy körülmények között nem lehet segélyhívást kezdeményezni a készülékről. Mielőtt távoli vagy kevésbé fejlett területekre utazna, tervezze meg a segélyszolgálatok hívásának más módját.

Készítsen biztonsági másolatot a fontos adatokról.

A Samsung nem vállalat felelősséget semmilyen adatvesztésért.

Ne terjesszen szerzői joggal védett tartalmat.

A jogok tulajdonosának írásos hozzájárulása nélkül ne terjesszen másoknak olyan szerzői joggal védett tartalmakat, amelyeket Ön rögzített. Ez a szerzői jogi törvények megsértését jelenti. A gyártó nem vállal felelősséget a felhasználó szerzői jogokkal védett tartalmainak illegális használatából eredő jogi következményekért.

SAR- (Specific Absorption Rate, fajlagos energiaelnyelési érték) tanúsítási információk

A készülék megfelel az Európai Unió (EU) rádió- és távközlési berendezések által kibocsátott, emberre ható rádiófrekvenciás (RF) energiát korlátozó szabványainak. Ezek a szabványok tiltják az olyan mobil eszközök forgalmazását, amelyek túllépik a megengedett 2,0 W/kg energiaelnyelési szintet (más néven fajlagos energiaelnyelési értéket, angol rövidítéssel SAR – Specific Absorption Rate).

A tesztek során a típusnál mért legnagyobb SAR-érték 0,645 W/kg volt. Normál használat közben a SAR tényleges értéke ennél valószínűleg sokkal alacsonyabb lesz, mert a készüléket úgy tervezték, hogy jeladáskor csak a legközelebbi bázisállomás eléréséhez szükséges energiát bocsássa ki. A készülék az adásszint lehetőség szerinti automatikus csökkentésével mérsékli a rádiófrekvenciás energiának való általános kitettséget.

A kézikönyv hátulján olvasható Megfelelőségi nyilatkozat azt jelzi, hogy a készülék megfelel a rádió- és távközlési végberendezésekre vonatkozó európai (R&TTE) előírásoknak. A SAR és a vonatkozó EU szabványok tekintetében további tudnivalókért keresse fel a Samsung webhelyét.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fülhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása

(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)
Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

Jogi nyilatkozat

Az berendezéssel elérhető egyes tartalmak és szolgáltatások harmadik felek tulajdonát képezhetik, és szerzői jogi, szabadalmi, védjegy és/vagy egyéb szellemi tulajdoni oltalom alatt állhatnak. Az ilyen tartalmak és szolgáltatások kizárólag az Ön személyes, nem kereskedelmi használatára állnak rendelkezésre. Tilos bármiféle tartalmat vagy szolgáltatást a tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató által nem jóváhagyott módon használni. Az előbbiek korlátozása nélkül, hacsak a megfelelő tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató kifejezetten azt jóvá nem hagyja, tilos bármilyen módon és bármilyen médián keresztül a jelen eszközben megjelenő bármilyen tartalmat vagy szolgáltatást módosítani, másolni, újra közzétenni, feltölteni, elküldeni, közölni, lefordítani, eladni, ebből származtatott munkákat létrehozni, kihasználni vagy terjeszteni.

„HARMADIK FÉL TULAJDONÁT KÉPEZŐ TARTALMAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK AZ ADOTT ÁLLAPOTUKBAN HASZNÁLHATÓK. A SAMSUNG NEM FELEL AZ ÍGY ELÉRHETŐ, BÁRMELY CÉLBÓL BIZTOSÍTOTT TARTALMAKÉRT ÉS SZOLGÁLTATÁSOKÉRT, SEM KIFEJEZETTEN, SEM BELEÉRTENDŐEN. A SAMSUNG KIFEJEZETTEN KIZÁRJA BÁRMILYEN BENNE FOGLALT JÓTÁLLÁS FELELŐSSÉGÉT, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A KÖVETKEZŐKRE: KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS VAGY EGY MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS.

A SAMSUNG NEM GARANTÁLJA A KÉSZÜLÉKEN KERESZTÜL ELÉRT TARTALMAK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK PONTOSSÁGÁT, ÉRVÉNYESSÉGÉT, IDŐSZERŰSÉGÉT, JOGSZERŰSÉGÉT VAGY TELJESSÉGÉT, ÉS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT,BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT, NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE, SEM A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATBAN, SEM AZON KÍVÜL, SEMMIFÉLE KÖZVETLEN

VAGY KÖZVETETT, VÉLETLEN, SPECIÁLIS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, SÉRÜLÉSÉRT, ÜGYVÉDI DÍJAKÉRT, KÖLTSÉGEKÉRT, VAGY BÁRMILYEN MÁS KÁRÉRT, AMELY BÁRMIFÉLE TARTALOMRA VAGY SZOLGÁLTATÁSRA VEZETHETŐ VISSZA, AKÁR EZEKKEL KAPCSOLATOS, VAGY EZEKBEN TARTALMAZOTT INFORMÁCIÓK OKÁN, AKÁR EZEK ÖN VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉL ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL ERED, MÉG AKKOR SEM, HA AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRE FELHÍVTÁK A FIGYELMÉT."

Harmadik fél által biztosított szolgáltatások bármikor felmondásra vagy megszakításra kerülhetnek; a Samsung nem állítja és nem garantálja, hogy bármely tartalom vagy szolgáltatás egy adott időszakon keresztül elérhető marad. A harmadik felek a tartalmakat és szolgáltatásokat hálózatokon és továbbító berendezéseken keresztül biztosítják, amelyek felett a Samsungnak nincs ellenőrzése. A jelen kizárás általánosságának korlátozása nélkül a Samsung kifejezetten elhatárolódik minden felelősségtől vagy kötelezettségtől az eszközön keresztül elérhető bármely szolgáltatás vagy tartalom megszakítására vagy felfüggesztésére vonatkozóan.

A Samsungot semmiféle felelősség és kötelezettség nem terheli a tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyfélszolgáltatások tekintetében. A tartalomhoz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó minden kérdéssel vagy igénnyel közvetlenül az adott tartalom vagy szolgáltatás szolgáltatójához kell fordulni.

Index

akkumulátor
- behelyezés 9
- töltés 11

AllShare 79

beállítások
- alkalmazások 95
- dátum és idő 99
- fiókok és szinkronizálás 95
- hang 93
- hangbemenet és -kimenet 98
- hely és biztonság 94
- hívásbeállítások 92
- keresés 96
- kijelző 93
- kisegítő lehetőségek 99
- nyelv és billentyűzet 97
- tárhely 96
- védett adatok 96
- vezeték nélküli és hálózati 90

beszédcélú hívások
- fogadás 35
- kezdeményezés 35
- opciók használata 36

Bluetooth
- adatfogadás 77
- adatküldés 77
- bekapcsolás 76
- eszközök keresése és párosítása 77

csatlakozások
- Bluetooth 76
- DLNA 79
- PC 82
- WLAN 78

Csendes mód 25

csengőhang 93

DLNA
- lásd AllShare

e-mail
- fiókok beállítása 42
- küldés 43
- megtekintés 43

eszköz
- állapotjelző ikonok 18
- beállítások 90
- be- és kikapcsolás 16
- elrendezés 16
- gombok 17
- gyorsgombok panel 23
- testreszabás 25

ébresztőóra
kikapcsolás 86
leállítás 86
létrehozás 86
érintőképernyő
feloldóminta 26
használat 20
lezárás 21
fájlkezelő 87
feladatkezelő 88
feloldóminta 26
fényerő, kijelző 26
fényképek
fényképezés Mosoly felvétele üzemmódban 48
készítése 46
megtekintés 53
panorámakép készítése 48
sorozatfelvétel készítése 47
fényképezőgép
fényképezés 46
fényképezőgép testreszabása 49
videokamera testreszabása 52
videók készítése 50
Fixlista üzemmód 37
FM rádió
állomások mentése 58
hallgatás 57
galéria
fényképek megtekintése 53
Használható fájlformátumok 53
képek és videók megosztása 54
videók lejátszása 54
Google keresés 72
Google Mail 41
Google Maps 69
Google Talk 44
hangos keresés 88
hangposta 40
hívásátirányítás 38
hívásnapló 38
hívások
átirányítás 38
elutasítás 35
fogadás 35
kezdeményezés 35
konferencia 37
külföldi számok 36
mikrofonos fülhallgató használata 36
nem fogadott hívások megtekintése 37
opciók használata beszédcélú hívás közben 36
várakoztatás 38
hívásvárakoztatás 38

hozzáférési kódok 101
idő és dátum, beállítás 25
internet
  lásd: webböngésző
jegyzetek
  létrehozás 65
  megtekintés 65
készenléti képernyő
  elemek hozzáadása 22
  panelek hozzáadása 23
kicsomagolás 9
latitude 71
Layar 68
letöltések
  alkalmazások 32
  fájlok 33
memóriakártya
  behelyezés 13
  eltávolítás 14
  formázás 15
menüképernyő
  alkalmazások rendezése 24
  megnyitás 24
multimédiás üzenetek
  küldés 39
  megtekintés 40
naptár
  bejegyzések létrehozása 63
  események megtekintése 64
névjegyek
  gyorshívó gombok beállítása 61
  keresés 60
  létrehozás 60
  másolás vagy áthelyezés 62
News & Weather 74
nyelv 97
óra 86
PIN-védelem 27
Repülés üzemmód 16
Samsung Apps 68
Samsung Kies 82
SIM-kártya
  behelyezés 9
  lezárás 27
SIM-kártya használatához
  lezárás 27
social hub 45
számítógépes kapcsolatok
  háttértár 82
  Samsung Kies 82
számológép 87
szinkronizálás

webfiókokkal 33
szövegbevitel 28
szöveges jegyzetek 64
szöveges üzenetek
küldés 39
megtekintés 40
telefonkönyv
csoportok létrehozása 62
névjegyek keresése 60
névjegyek létrehozása 60
saját névjegykártya létrehozása 61
térkép
Google 69
üzenetek
e-mail fiókok beállítása 42
e-mail küldése 43
multimédiás üzenet küldése 39
szöveges üzenet küldése 39
videók
játék 54
készítése 50
video player 54
VPN csatlakozások
csatlakozás ehhez: 85
létrehozás 83
webböngésző
könyvjelzők felvétele 67
weblapok böngészése 66
WLAN
bekapcsolás 78
hálózatok keresése és csatlakozás 78
Write and go 89
YouTube
videók feltöltése 74
videók megtekintése 73
zenelejátszó
fájlok hozzáadása 55
lejátszási listák létrehozása 56
zenelejátszás 55

SAMSUNG ELECTRONICS

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi **SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.**

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1
Cg.: 16-10-001767

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

GT-I5500 mobiltelefon

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/ 2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 V9.0.2 (03-2003),	**EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)**	
EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007),	**EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)**	**(távközlési)**
EN 60950-1 : 2006 +A11:2009,	**EN 50332-1 : 2000, EN 50332-2 : 2003**	**(biztonsági)**
EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008),	**EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)**	
EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009),	**EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)**	**(EMC)**
EN 50360 : 2001,	**EN 62209-1 : 2006**	**(SAR)**

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának. Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK

CE 0168 !

Azonosító jel: 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2011. július 27 — Dae Hyun Kim / Igazgatósági tag

A nyilatkozattétel hely és kelte — A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása
Cégszerű aláírás